

# HP LaserJet 1020 Používateľská príručka

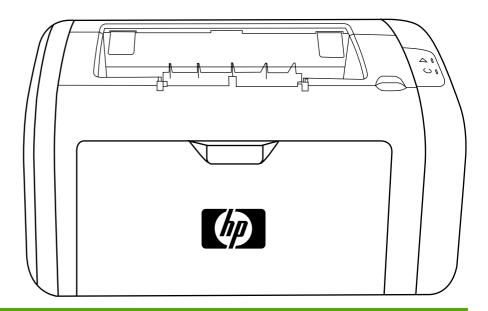

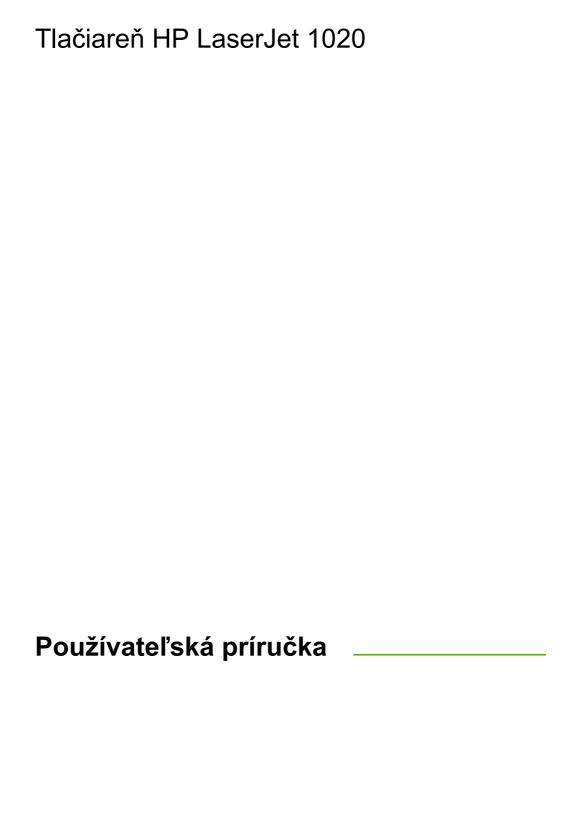





Informácie o autorských právach

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reprodukcia, úpravy alebo preklad sú bez predchádzajúceho písomného súhlasu zakázané okrem prípadov, keď to povoľuje autorský zákon.

Číslo publikácie: Q5911-90966

Edition 1, 02/2006

Uvedené informácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Jediné záruky pre produkty a služby spoločnosti HP sú výslovne uvedené v prehláseniach o zárukách, ktoré sú dodávané spolu s týmito produktmi a službami. Žiaden obsah tohto dokumentu nemožno vykladať ako poskytnutie dodatočnej záruky. Spoločnosť HP nenesie zodpovednosť za technické ani textové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Informácie o obchodných značkách

Microsoft® a Windows® sú v USA registrované značky spoločnosti Microsoft Corporation.

Energy Star® a logo Energy Star® sú v USA registrované značky Agentúry pre ochranu životného prostredia Spojených štátov (Environmental Protection Agency).

# Obsah

## 1 Základné informácie o tlačiarni

Rýchly prístup k ďalším informáciám	
Webové prepojenia na ovládače, softvér a podporu	2
Prepojenia v používateľskej príručke	2
Kde hľadať ďalšie informácie	2
Konfigurácia tlačiarne	3
Tlačiareň HP LaserJet 1020	
Obhliadka	
Ovládací panel tlačiarne	5
Dráhy médií	6
Prioritná podávacia zásuvka	6
Hlavný vstupný zásobník	6
Výstupný zásobník	7
Pripojenia tlačiarne	
Pripojenie kábla USB	8
Softvér tlačiarne	9
Podporované operačné systémy	
Softvér tlačiarne pre počítače so systémom Windows	9
Ovládače tlačiarne	9
Vlastnosti tlačiarne (ovládač)	10
Pomocník online pre Vlastnosti tlačiarne	11
Priority nastavenia tlače	11
Stránka s informáciami o tlačiarni	
Testovacia stránka tlačiarne	
Rady k tlačovým médiám	
Podporované rozmery médií	13
2 Tlačové úlohy	
Manuálne podávanie	16
Ako tlačiť pomocou manuálneho podávania	
Zrušenie tlačovej úlohy	
Význam nastavenia kvality tlače	
Optimalizácia kvality tlače pre jednotlivé typy médií	
Zásady používania médií	
Papier	
Štítky	
Priehľadné fólie	
Obálky	
Vizitky a ťažké médiá	
Hlavičkový papier a predtlačené formuláre	
Výber papiera a iných médií	
Médiá HP	
Médiá, ktorým sa treba vyhnúť	
Médiá, ktoré môžu tlačiareň poškodiť	
Vkladanie médií do vstupných zásobníkov	

SKWW

Prioritná podávacia zásuvkaHlavný vstupný zásobník na 150 listov	
Tlač obálky	27
Tlač viacerých obálok	29
Tlač na fólie alebo štítky	31
Tlač na hlavičkový papier a predtlačené formuláre	32
Tlač na vlastné rozmery médií a vizitiek	33
Tlač na obe strany papiera (manuálna obojstranná tlač)	34
Tlač viacerých stránok na jeden list papiera (tlač N stránok na list)	36
Tlač brožúr	
Tlač vodoznakov	39
3 Údržba	
3 Održba	
Čistenie tlačiarne	42
Čistenie priestoru tlačovej kazety	42
Čistenie dráhy médií v tlačiarni	43
Výmena podávacieho valčeka	45
Čistenie podávacieho valčeka	48
Výmena separačnej vložky tlačiarne	
Zmena rozloženia toneru	51
Výmena tlačovej kazety	53
4 Riešenie problémov	
Hľadanie riešenia	
Krok 1: Je tlačiareň správne nainštalovaná?	
Krok 2: Svieti indikátor Pripravené?	
Krok 3: Podarilo sa vám vytlačiť testovaciu stránku tlačiarne?	
Krok 4: Je kvalita tlače prijateľná?	
Krok 5: Komunikuje tlačiareň s počítačom?	
Krok 6: Vyzerá vytlačená stránka podľa vášho očakávania?	57
Kontaktujte podporu HP	
Vzory stavu indikátorov	
Problémy pri manipulácii s papierom	
Uviaznutie médií	
Tlač je zošikmená (nerovnomerná)	
Cez tlačiareň prechádza súčasne viac ako jeden list média	
Tlačiareň nepodáva médium zo vstupného zásobníka	
Tlačiareň médium pokrčila	
Tlačová úloha sa realizuje veľmi pomaly	
Vytlačená stránka je iná než tá, ktorá je na obrazovke	62
Pomiešaný, nesprávny alebo neúplný text	
Chýbajúca grafika, text alebo prázdne strany	
Formát stránky je iný než na inej tlačiarni	
Kvalita grafiky	
Problémy so softvérom tlačiarne	
Zlepšenie kvality tlače	66
Svetlá alebo vyblednutá tlač	
Tonerové škvrny	
Výpadky	
Vertikálne čiary	
Sivé pozadie	
Šmuhy od toneru	
Uvoľnený toner	
Vertikálne opakované chyby	
Deformované znaky	69

iv SKWW

Zošikmená strana	
Skrútenie alebo zvlnenie	
Záhyby alebo pokrčenie	
Tonerový rozptýlený obrys	
Vodné kvapky na spodnej hrane	
Odstraňovanie uviaznutých médií	
Typické miesta uviaznutia médií	
Vyberanie uviaznutého listu	71
Príloha A Technické údaje	
-	76
Požiadavky na okolité prostredie	
Elektrické technické údaje	
Fyzické údaje	
Kapacita a výkon tlačiarne	
Technické údaje pamäte	
Príloha B Regulačné informácie	
Súlad s predpismi FCC	83
Vyhlásenie o zhode	
Regulačné vyhlásenia	
Vyhlásenie o bezpečnosti laseru	85
Kanadské predpisy DOC	85
Vyhlásenie EMI v kórejčine	
Vyhlásenie o laseri pre Fínsko	
Program ekologického dohľadu nad výrobkami	
Ochrana životného prostredia	
Tvorba ozónu	
Spotreba energie	
Spotreba toneru	
Spotreba papiera	
Plasty Tlačový spotrebný materiál HP LaserJet	
Informácie o programe recyklácie a návratu materiálu HP	
Papier	
Materiálové obmedzenia	
Ďalšie informácie	
Materiálové bezpečnostné stránky	
,	
Príloha C Záruka a licenčné práva	
Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou Hewlett-Packard	
Softvérová licenčná zmluva spoločnosti Hewlett-Packard	
Obmedzená záruka tlačovej kazety	95
Príloha D HP časti a príslušenstvo	
•	-
Objednávanie spotrebného materiálu	
Použitie tlačových kaziet HP	
Politika HP ohľadom tlačových kaziet od iných výrobcov  Skladovanie tlačových kaziet	
Predpokladaná životnosť tlačovej kazety	
Lippore teneru	100

SKWW

# Príloha E Servis a podpora

Dostupnosť podpory a služieb	102
Služby HP Care Pack™ a servisné zmluvy	
Pokyny pre opakované balenie tlačiarne	
Ako kontaktovať spoločnosť HP	

## Index

vi SKWW

1

# Základné informácie o tlačiarni

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

- Rýchly prístup k ďalším informáciám
- Konfigurácia tlačiarne
- Obhliadka
- Ovládací panel tlačiarne
- Dráhy médií
- Pripojenia tlačiarne
- Softvér tlačiarne
- Stránka s informáciami o tlačiarni
- Rady k tlačovým médiám

SKWW 1

# Rýchly prístup k ďalším informáciám

Nasledujúce časti obsahujú ďalšie informácie o tlačiarni HP LaserJet 1020.

## Webové prepojenia na ovládače, softvér a podporu

Ak chcete využiť servisné a podporné služby spoločnosti HP, použite nasledujúce prepojenia.

#### Tlačiareň HP LaserJet 1020

- Ak ste v USA, pozrite si http://www.hp.com/support/lj1020/.
- V ostatných krajinách/regiónoch si pozrite http://www.hp.com/.

## Prepojenia v používateľskej príručke

- Obhliadka (umiestnenie komponentov tlačiarne)
- Výmena tlačovej kazety
- Riešenie problémov
- Objednávanie spotrebného materiálu

#### Kde hľadať ďalšie informácie

- Používateľská príručka na CD: Podrobné informácie o používaní tlačiarne a odstraňovaní problémov. Nájdete ju na disku CD-ROM dodanom s tlačiarňou.
- Pomocník online: Informácie o možnostiach tlačiarne, ktoré sú dostupné v ovládačoch tlačiarne. Ak chcete zobraziť súbor pomocníka, otvorte pomocníka online v ovládači tlačiarne.
- Používateľská príručka HTML (online): Podrobné informácie o používaní tlačiarne a
  odstraňovaní problémov. K dispozícii na adrese http://www.hp.com/support/lj1020/. Po
  pripojení vyberte možnosť Manuals (Príručky).

# Konfigurácia tlačiarne

Nižšie je uvedená štandardná konfigurácia pre tlačiareň HP LaserJet 1020.

## Tlačiareň HP LaserJet 1020


- 14 strán za minútu (ppm) médií formátu A4 a 15 strán za minútu médií formátu letter
- Prvá vytlačená strana len za 10 sekúnd
- FastRes 1200: 1200 dpi efektívnej výstupnej kvality (600 x 600 x 2 dpi s technológiou HP Resolution Enhancement [REt])
- Hlavný vstupný zásobník na 150 listov
- Prioritná podávacia zásuvka
- Výstupná kapacita na 100 listov
- Režim EconoMode (úspora toneru)
- Tlačí vodoznaky, brožúry, viaceré strany na jeden list a prvú stranu na iné médium ako zvyšok dokumentu
- 2 MB RAM
- Tlačová kazeta na 2 000 stránok
- USB 2.0 High Speed
- Hlavný vypínač

SKWW Konfigurácia tlačiarne


3

## **Obhliadka**

Nasledujúce ilustrácie zobrazujú jednotlivé komponenty tlačiarne HP LaserJet 1020.

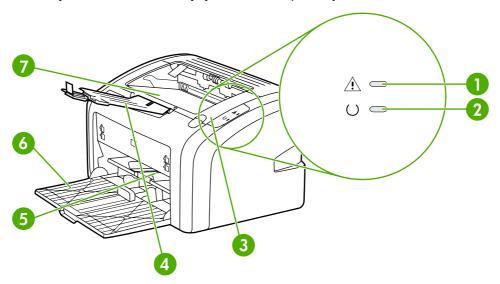


- 1 Indikátor Pozor
- 2 Indikátor Pripravené
- 3 Dvierka tlačovej kazety
- 4 Podpora výstupných médií
- 5 Prioritná podávacia zásuvka
- 6 Hlavný vstupný zásobník na 150 listov
- 7 Výstupný zásobník

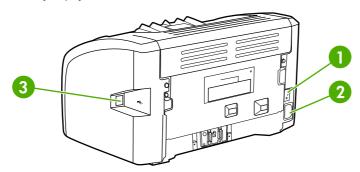

- 1 Dvojpolohový vypínač
- 2 Zásuvka napájania
- 3 Port USB

# Ovládací panel tlačiarne

Ovládací panel tlačiarne je tvorený dvoma indikátormi. Podľa týchto svetelných indikátorov zistíte, v akom stave sa tlačiareň nachádza.

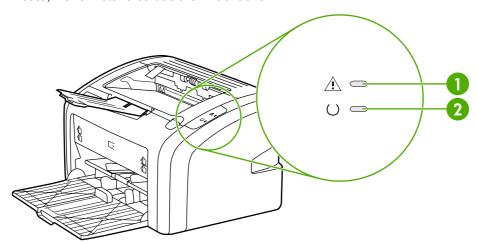

- Indikátor Pozor: Upozorňuje, že vstupné zásobníky médií tlačiarne sú prázdne, dvierka tlačovej kazety sú otvorené, chýba tlačová kazeta, alebo sa vyskytli iné nedostatky. Ďalšie informácie nájdete v časti <u>Stránka s informáciami o tlačiarni</u>.
- 2 **Indikátor Pripravené**: Indikuje, že tlačiareň je v pohotovostnom stave (pripravená tlačiť).

Poznámka

Vzory indikátorov nájdete v časti Vzory stavu indikátorov.


## Dráhy médií

Nasledujúce časti popisujú vstupné zásobníky a výstupný zásobník.

## Prioritná podávacia zásuvka

Prioritnú podávaciu zásuvku by ste mali používať na podávanie jedného listu papiera, obálky, pohľadnice, štítku alebo fólie. Prioritná vstupná zásuvka sa tiež používa na tlač prvej strany na iné médium ako zvyšok dokumentu.

Vodiace lišty zabezpečujú, aby sa médiá správne podávali do tlačiarne a aby tlač nebola pokrivená (nerovnomerne rozložená na médiu). Pri vkladaní médií do zásobníkov upravte vodiace lišty tak, aby súhlasili so šírkou používaného média.

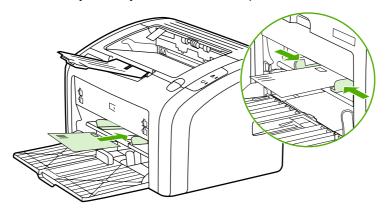


Viac informácií o typoch médií nájdete v časti Výber papiera a iných médií.

## Hlavný vstupný zásobník

Hlavný vstupný zásobník, umiestnený v prednej časti tlačiarne, má kapacitu až 150 listov papiera 75 g/m² alebo iných médií. Viac informácií o parametroch médií nájdete v časti Kapacita a výkon tlačiarne.

Vodiace lišty zabezpečujú, aby sa médiá správne podávali do tlačiarne a aby tlač nebola pokrivená (nerovnomerne rozložená na médiu). Hlavný vstupný zásobník má prednú a bočné vodiace lišty. Pri vkladaní médií do zásobníkov upravte vodiace lišty tak, aby súhlasili s dĺžkou a šírkou používaného média.

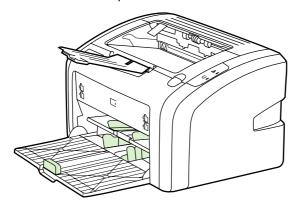

# Výstupný zásobník

Výstupný zásobník je umiestnený v hornej časti tlačiarne. Vytlačené médiá sa tu zhromažďujú v správnom poradí. Podpora výstupných médií poskytuje vylepšené ukladanie pri veľkých tlačových úlohách.


SKWW Dráhy médií **7** 

# Pripojenia tlačiarne

Tlačiareň HP LaserJet 1020 podporuje vysokorýchlostné pripojenia USB 2.0 High Speed.

# Pripojenie kábla USB

- 1. Pripojte kábel USB k tlačiarni.
- 2. Po výzve počas inštalácie softvéru pripojte druhý koniec kábla USB k počítaču.

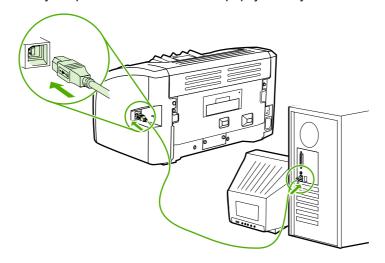

## Softvér tlačiarne

Nasledujúce časti opisujú podporované operačné systémy a softvér, ktorý je súčasťou dodávky tlačiarne HP LaserJet 1020.

#### Poznámka

Niektorý softvér nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch.

## Podporované operačné systémy

Spoločne s tlačiarňou sa dodáva softvér pre nasledujúce operačné systémy:

- Windows XP
- Windows 2000
- Windows ME
- Windows 98 Second Edition (SE)
- Windows Server 2003

Viac informácií o inovácii verzie Windows 2000 Server na Windows Server 2003 nájdete na adrese http://www.microsoft.com/.

Viac informácií o softvéri Windows Server 2003 Point and Print nájdete na adrese <a href="http://www.microsoft.com/">http://www.microsoft.com/</a>.

Viac informácií o softvéri Windows Server 2003 Terminal Services and Printing nájdete na adrese <a href="http://www.microsoft.com/">http://www.microsoft.com/</a>.

## Softvér tlačiarne pre počítače so systémom Windows

Nasledujúce časti obsahujú inštrukcie na inštaláciu softvéru tlačiarne v rôznych operačných systémoch Windows a softvéru, ktorý je k dispozícii pre všetkých používateľov tlačiarne.

## Inštalácia softvéru tlačiarne pre všetky ostatné operačné systémy

Vložte do jednotky CD-ROM disk CD dodaný s tlačiarňou. **Riaďte sa pokynmi na inštaláciu uvedenými na obrazovke**.

#### Poznámka

Ak sa úvodná obrazovka nezobrazí, kliknite na tlačidlo **Štart** na paneli úloh systému Windows, kliknite na položku **Spustiť**, napíšte Z:\setup (kde Z je písmeno vašej jednotky CD-ROM) a kliknite na tlačidlo **OK**.

#### Ovládače tlačiarne

Ovládač tlačiarne je softvér zaisťujúci prístup k funkciám tlačiarne a umožňujúci komunikáciu medzi počítačom a tlačiarňou.

9

SKWW Softvér tlačiarne

## Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

Vlastnosti tlačiarne riadia tlačiareň. Môžete zmeniť predvolené nastavenia ako je rozmer a typ média, tlač viacerých stránok na jeden list média (tlač N stránok na list), rozlíšenie a vodoznaky. Prístup k vlastnostiam tlačiarne je možné získať nasledujúcimi spôsobmi:

- Prostredníctvom softvérovej aplikácie, ktorú používate na tlač. Tým sa zmení iba nastavenie pre aktuálnu softvérovú aplikáciu.
- Prostredníctvom operačného systému Windows. Tým sa zmení predvolené nastavenie pre všetky budúce tlačové úlohy.

#### Poznámka

Pretože mnohé softvérové aplikácie používajú rôzne spôsoby prístupu k vlastnostiam tlačiarne, nasledujúca časť opisuje najobvyklejšie postupy používané v operačných systémoch Windows 98, SE, 2000, ME a Windows XP.

### Ako zmeniť nastavenie len pre aktuálnu softvérovú aplikáciu

#### Poznámka

I keď sa kroky môžu pri rôznych softvérových aplikáciách líšiť, toto je najobvyklejší postup.

- 1. V ponuke **Súbor** softvérovej aplikácie kliknite na položku **Tlač**.
- 2. V dialógovom okne **Tlač** kliknite na položku **Vlastnosti**.
- 3. Vykonajte zmeny nastavenia a kliknite na tlačidlo OK.

# Zmena predvoleného nastavenia pre všetky budúce tlačové úlohy v systéme Windows 98, SE, 2000 a Me

- 1. Na paneli úloh systému Windows kliknite na tlačidlo **Štart**, vyberte položku **Nastavenia** a kliknite na položku **Tlačiarne**.
- 2. Pravým tlačítkom kliknite na ikonu tlačiarne HP LaserJet 1020.
- 3. Kliknite na položku **Vlastnosti** (v systéme Windows 2000 môžete kliknúť taktiež na položku **Predvoľby tlače**).
- 4. Vykonajte zmeny nastavenia a kliknite na tlačidlo OK.

#### Poznámka

V systéme Windows 2000 sú mnohé tieto funkcie dostupné z ponuky Predvoľby tlače.

# Zmena predvoleného nastavenia pre všetky budúce tlačové úlohy v systéme Windows XP

- 1. Na paneli úloh systému Windows kliknite na tlačidlo **Štart**, vyberte položku **Nastavenia** a kliknite na položku **Tlačiarne a faxy**.
- 2. Pravým tlačítkom kliknite na ikonu tlačiarne HP LaserJet 1020.
- 3. Kliknite na položku Vlastnosti alebo Predvoľby tlače.
- 4. Vykonajte zmeny nastavenia a kliknite na tlačidlo **OK**.

# Pomocník online pre Vlastnosti tlačiarne

Pomocník online pre vlastnosti tlačiarne (ovládač) obsahuje konkrétne informácie o funkciách v dialógovom okne Vlastnosti tlačiarne. Tento pomocník vás prevedie postupom vykonania zmien v predvolených nastaveniach tlačiarne. Pre niektoré ovládače poskytuje pomocník online pokyny pre použitie kontextového pomocníka. Kontextový pomocník opisuje možnosti funkcie ovládača, ktorý práve používate.

### Prístup k pomocníkovi online pre dialógového okno Vlastnosti tlačiarne

- 1. V softvérovej aplikácii kliknite na položku **Súbor** a potom kliknite na položku **Tlač**.
- 2. Kliknite na položku Vlastnosti a potom na tlačidlo Pomocník.

## Priority nastavenia tlače

Nastavenia tlače pre túto tlačiareň je možné zmeniť dvomi spôsobmi: v softvérovej aplikácii alebo v ovládači tlačiarne. Zmeny vykonané v softvérovej aplikácii potlačia nastavenia vykonané v ovládači tlačiarne. V rámci softvérovej aplikácie zmeny vykonané v dialógovom okne Vzhľad stránky potlačia zmeny vykonané v dialógovom okne Tlač.

Ak je možné určité nastavenie tlače zmeniť viac než jedným vyššie uvedeným spôsobom, použite spôsob, ktorý má najvyššiu prioritu.

SKWW Softvér tlačiarne 11

## Stránka s informáciami o tlačiarni

Testovacia stránka s informáciami o tlačiarni sa nachádza v pamäti tlačiarne. Počas inštalácie ju môžete vytlačit. Ak sa stránka vytlačí, tlačiareň bola správne nainštalovaná.

## Testovacia stránka tlačiarne

Testovacia stránka tlačiarne obsahuje informácie o ovládači tlačiarne a nastavení portov. Táto stránka tiež obsahuje informácie o názve a modeli tlačiarne, názve počítača a podobne. Testovaciu stránku tlačiarne môžete vytlačiť z ovládača tlačiarne.

# Rady k tlačovým médiám

Tlačiarne HP LaserJet ponúkajú vynikajúcu kvalitu tlače. V tejto tlačiarni je možné použiť širokú škálu tlačových médií, ako sú napríklad jednotlivé listy papiera (vrátane recyklovaného papiera), obálky, samolepiace štítky, priehľadné fólie alebo papier vlastného rozmeru. Vlastnosti médií ako hmotnosť, zrnitosť a vlhkosť sú dôležité faktory ovplyvňujúce výkon tlačiarne a kvalitu výstupu.

V tlačiarni sa môžu používať rôzne druhy papiera a iných tlačových médií v súlade s pokynmi uvedenými v tejto používateľskej príručke. Médiá, ktoré nezodpovedajú požiadavkám uvedeným v tejto príručke, môžu spôsobiť nasledujúce problémy:

- Nízka kvalita tlače
- Častejšie uviaznutie papiera
- Predčasné opotrebovanie tlačiarne vyžadujúce opravu

Najlepšie výsledky dosiahnete používaním značkového papiera a tlačových médií od spoločnosti HP. Spoločnosť Hewlett-Packard neodporúča používanie iných značiek. Keďže nie sú výrobkami HP, spoločnosť HP nemôže ovplyvniť a ani kontrolovať ich kvalitu.

Môže sa stať, že médium spĺňa všetky požiadavky uvedené v tejto príručke, a napriek tomu výsledky tlače stále nie sú uspokojivé. Môže to byť spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, extrémnou teplotou alebo vlhkosťou, alebo inými faktormi, ktoré spoločnosť HP nemôže nijako ovplyvniť.

Pred zakúpením väčšieho množstva médií sa uistite, či spĺňajú požiadavky uvedené v tejto používateľskej príručke a v príručke *HP LaserJet printer family media guide*. Príručku si môžete prevziať z adresy http://www.hp.com/support/ljpaperguide/ alebo si pozrite časť Objednávanie spotrebného materiálu, kde nájdete viac informácií o objednávaní príručiek. Pred zakúpením väčšieho množstva médií ich vždy najprv vyskúšajte.

**POZOR** 

Používanie papiera, ktorý nevyhovuje požiadavkám spoločnosti HP, môže spôsobiť problémy a nutnosť opravy tlačiarne. Na takéto opravy sa záruka spoločnosti HP ani servisné zmluvy nevzťahujú.

## Podporované rozmery médií

Viac informácií o podporovaných rozmeroch médií nájdete v časti Kapacita a výkon tlačiarne.

Tlačové úlohy

#### V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

- Manuálne podávanie
- Zrušenie tlačovej úlohy
- Význam nastavenia kvality tlače
- Optimalizácia kvality tlače pre jednotlivé typy médií
- Zásady používania médií
- Výber papiera a iných médií
- Vkladanie médií do vstupných zásobníkov
- Tlač obálky
- Tlač viacerých obálok
- Tlač na fólie alebo štítky
- <u>Tlač na hlavičkový papier a predtlačené formuláre</u>
- Tlač na vlastné rozmery médií a vizitiek
- <u>Tlač na obe strany papiera (manuálna obojstranná tlač)</u>
- Tlač viacerých stránok na jeden list papiera (tlač N stránok na list)
- <u>Tlač brožúr</u>
- Tlač vodoznakov

SKWW 15

# Manuálne podávanie

Manuálne podávanie môžete používať pri tlači na rôzne typy médií, napr. ak tlačíte najprv na obálku, potom na list, potom opäť na obálku a podobne. Vložte obálku do prioritnej podávacej zásuvky a hlavičkový papier do hlavného vstupného zásobníka.

## Ako tlačiť pomocou manuálneho podávania

- Vstúpte do položky Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP). Pokyny nájdete v časti <u>Vlastnosti tlačiarne (ovládač)</u>.
- 2. Na karte **Paper/Quality** (Papier/kvalita) vyberte **Manual Feed** (Ručné podávanie) z rozbaľovacieho zoznamu **Source is** (Zdroj je).
- 3. Vložte médium do prioritnej podávacej zásuvky a kliknite na tlačidlo **Continue** (Pokračovať).

# Zrušenie tlačovej úlohy

Tlačovú úlohu je možné zrušiť v softvérovej aplikácii alebo v tlačovom fronte.

Tlačiareň zastavíte okamžite odstránením zostávajúceho papiera z tlačiarne. Akonáhle tlačiareň zastaví tlač, postupujte podľa niektorého z nasledujúcich postupov.

- Softvérová aplikácia: Po spustení tlače sa zvyčajne na obrazovke krátko objaví dialógové okno, umožňujúce zrušiť tlačovú úlohu.
- Tlačový front Windows: Ak tlačová úloha čaká v tlačovom fronte (pamäti počítača) alebo v tlačovom zoraďovači, vymažte ju tam. Kliknite na tlačidlo Štart, položku Nastavenia a Tlačiarne alebo Tlačiarne a faxy. Dvojitým kliknutím na ikonu HP LaserJet 1020 otvorte okno, vyberte požadovanú tlačovú úlohu a kliknite na tlačidlo Odstrániť, alebo Zrušiť.

Ak po zrušení tlačovej úlohy stavové indikátory na ovládacom paneli tlačiarne pokračujú v blikaní, počítač ešte stále posiela úlohu do tlačiarne. Buď zrušte úlohu v tlačovom fronte, alebo počkajte, kým počítač neskončí s posielaním údajov. Tlačiareň sa vráti do stavu Pripravené.

SKWW Zrušenie tlačovej úlohy

17

## Význam nastavenia kvality tlače

Nastavenie kvality tlače ovplyvňuje sýtosť tlače na stránke a štýl vytlačenej grafiky. Nastavenie kvality tlače je možné využiť taktiež na optimalizáciu kvality tlače pre určité typy médií. Ďalšie informácie nájdete v časti Optimalizácia kvality tlače pre jednotlivé typy médií.

Môžete zmeniť nastavenia v položke Vlastnosti tlačiarne tak, aby vyhovovali vašim typom tlačových úloh. K dispozícii sú nasledujúce možnosti nastavenia kvality tlače:

- **FastRes 1200**: Toto nastavenie poskytuje efektívnu výstupnú kvalitu 1200 dpi (600 x 600 x 2 dpi s technológiou HP Resolution Enhancement [REt]).
- **600 dpi**: Toto nastavenie poskytuje výstupné rozlíšenie 600 x 600 dpi s technológiou Resolution Enhancement (REt) na zlepšenie textu.
- Režim EconoMode (úspora toneru): Text sa tlačí s použitím menšieho množstva toneru. Toto nastavenie je vhodné na tlač konceptov. Túto možnosť je možné zapnúť nezávisle od ostatných nastavení kvality tlače.
- 1. Vstúpte do položky Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP). Pokyny nájdete v časti <u>Vlastnosti tlačiarne (ovládač)</u>.
- 2. Na karte Finishing (Dokončovanie) si vyberte tlačovú kvalitu, ktorú chcete použiť.

#### Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné vo všetkých ovládačoch alebo operačných systémoch. Informácie o dostupnosti funkcií v danom ovládači nájdete v pomocníkovi online položky Vlastnosti tlačiarne (ovládač).

#### Poznámka

Zmenu nastavenia kvality tlače pre všetky budúce tlačové úlohy vykonáte v položke Vlastnosti cez ponuku **Štart** na paneli úloh systému Windows. Zmenu kvality tlače len pre aktuálne použitie softvérovej aplikácie vykonáte v položke Vlastnosti cez ponuku **Nastavenie tlače** v aplikácii, prostredníctvom ktorej tlačíte. Ďalšie informácie nájdete v časti <u>Vlastnosti tlačiarne (ovládač)</u>.

# Optimalizácia kvality tlače pre jednotlivé typy médií

Nastavenie typu médií ovplyvňuje teplotu fixačnej jednotky. Nastavenia môžete meniť podľa médií, ktoré práve používate, a tak optimalizovať kvalitu tlače.

Tlačiareň HP LaserJet 1020 poskytuje množstvo režimov tlače, ktoré umožňujú jednotke sa adaptovať špecificky na prostredie média. Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad režimov tlače.

Poznámka

Pri použití režimov VIZITKA, OBÁLKA, ŠTÍTOK a DRSNÝ tlačiareň robí prestávky medzi stranami a počet strán za minútu klesá.

#### Predvolené režimy tlače ovládača

Režim	Médium	
OBYČAJNÝ	75 až 104 g/m²	
ĽAHKÝ	< 75 g/m²	
ŤAŽKÝ	90 až 105 g/m²	
VIZITKA	vizitky alebo ťažké mediá	
PRIEHĽADNÁ FÓLIA	4-mil, 0.1 Monochrome Overhead Transparencies (OHTs) (monochromatické fólie)	
OBÁLKA	štandardné obálky	
ŠТÍТОК	štandardné štítky HP LaserJet	
KANCELÁRSKY	kancelársky papier	
DRSNÝ	drsný papier	
FAREBNÝ	obyčajné médium	
HLAVIČKOVÝ PAPIER	obyčajné médium	
PREDTLAČENÝ	obyčajné médium	
PERFOROVANÝ	obyčajné médium	
RECYKLOVANÝ	obyčajné médium	
VELLUM	obyčajné médium	

# Zásady používania médií

Nasledujúce časti obsahujú zásady a inštrukcie na tlač na priehľadné fólie, obálky a iné špeciálne médiá. Zásady a technické údaje vám pomôžu vybrať médiá, ktoré budú optimalizovať kvalitu tlače a vyhnete sa uviaznutiu médií alebo poškodeniu tlačiarne.

### **Papier**

Najlepšie výsledky dosiahnete použitím tradičného papiera 75 g/m². Skontrolujte, či je papier dobrej kvality a bez výrezov, zárezov, útržkov, škvŕn, voľných častíc, prachu, záhybov, chýbajúcich častí či skrútených alebo ohnutých hrán.

Ak nemáte istotu, aký typ papiera vkladáte do zásobníka (napr. kancelársky alebo recyklovaný), pozrite sa na štítok na obale papiera.

Niektoré papiere môžu spôsobiť zníženie kvality tlače, uviaznutie papiera v tlačiarni alebo poškodenie tlačiarne.

#### Používanie papiera

Príznak	Problém s papierom	Riešenie
Nízka kvalita tlače alebo slabá priľnavosť toneru	Príliš vlhký, drsný, hladký alebo reliéfny papier	Skúste iný druh papiera medzi 100-250 Sheffield a obsahom
Problémy s podávaním	Chybný balík papiera	vlhkosti 4-6%.
		Skontrolujte tlačiareň a vhodnosť typu médií.
Vynechávanie, viaznutie alebo krútenie	Nevhodné skladovanie	Papier skladujte na rovnej ploche v balení chrániacom pred vlhkosťou.
Zvýšené tieňovanie pozadia šedou	Môže byť príliš ťažký	Použite ľahší papier.
Nadmerné krútenie	Príliš vlhký papier, nesprávny	Použite papier s dlhým vláknom.
Problémy s podávaním	smer vlákien alebo krátke vlákna	Skontrolujte tlačiareň a vhodnosť typu médií.
Uviaznutie papiera v tlačiarni, poškodenie tlačiarne	Papier s výsekmi alebo s perforáciou	Nepoužívajte papier s výsekmi alebo perforáciou.
Problémy s podávaním	Rozodraté hrany	Používajte kvalitný papier.

#### Poznámka

Tlačiareň využíva teplotu a tlak na fixáciu toneru na papier. Skontrolujte, či farbený papier alebo predtlačené formuláre majú atrament, ktorý je v súlade s teplotou tlačiarne. Maximálna teplota tlačiarne je 200° C počas 0,1 sekundy.

Nepoužívajte hlavičkový papier vytlačený s nízkoteplotným atramentom, ktorý sa používa v niektorých typoch termografie.

Nepoužívajte vztýčený hlavičkový papier.

Nepoužívajte priehľadné fólie určené pre tlačiarne Inkjet alebo iné nízkoteplotné tlačiarne. Používajte len fólie určené na použitie s tlačiarňami HP LaserJet.

# Štítky

Spoločnosť HP odporúča štítky tlačiť z prioritnej podávacej zásuvky.

**POZOR** 

Nepodávajte do tlačiarne hárok štítkov viackrát. Ničí sa adhézna vrstva a môže sa poškodiť tlačiareň.

#### Konštrukcia štítkov

Pri výbere štítkov berte do úvahy kvalitu nasledujúcich komponentov:

- Adhézny materiál: Adhézny materiál by mal byť stabilný pri maximálnej teplote tlačiarne 200° C.
- Usporiadanie: Používajte len štítky bez medzier medzi jednotlivými štítkami. Používanie štítkov s medzerami často spôsobuje odlepovanie štítkov počas tlače, pričom dochádza k závažným problémom s uviaznutím v tlačiarni.
- Skrútenosť: Pred tlačou musia štítky ležať rovno so skrútením nie väčším ako 13 mm v hocijakom smere.
- Stav: Nepoužívajte štítky so záhybmi, bublinami alebo inými známkami odlepovania.

### Priehľadné fólie

Fólie musia vydržať maximálnu teplotu tlačiarne 200° C.

## Obálky

Spoločnosť HP odporúča obálky tlačiť z prioritnej podávacej zásuvky.


#### Konštrukcia obálok

Konštrukcia obálok je veľmi dôležitá. Spôsob skladania obálok je veľmi rôznorodý, a to nielen v prípade rôznych výrobcov, ale aj v rámci balenia od jedného výrobcu. Úspešná tlač na obálky závisí od ich kvality. Pri výbere obálok berte do úvahy nasledujúce faktory:

- Hmotnosť: Hmotnosť papiera obálok by nemala presiahnuť 90 g/m², inak môže dôjsť k uviaznutiu.
- Konštrukcia: Pred tlačou by mali obálky ležať rovno so skrútením menším ako 6 mm a nemali by obsahovať vzduch. Obálky, ktoré obsahujú vzduch, môžu spôsobiť problémy. Nepoužívajte obálky, ktoré obsahujú zapínanie, úchytky, prívesky, priesvitné okná, diery, perforácie, výrezy, syntetické materiály, známky alebo reliéfne úpravy. Nepoužívajte obálky s adhéznym materiálom, ktorý nevyžaduje zvhčenie, ale len stlačenie na zlepenie.
- Stav: Skontrolujte, či obálky nie sú pokrčené a či sú bez zárezov alebo iných poškodení.
   Skontrolujte, či obálky nemajú odkrytý nejaký adhézny materiál.
- Rozmery: Rozmery obálok sa pohybujú v rozsahu od 90 x 160 mm do 178 x 254 mm.

#### Obálky lepené na oboch koncoch

Obálky so spojmi na oboch stranách majú skôr vertikálne než diagonálne spoje na oboch koncoch. Tento druh obálok je náchylnejší na krčenie. Skontrolujte, či je spoj po celom okraji obálky, ako je zobrazené na nasledujúcej ilustrácii.

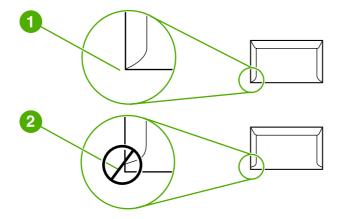

- 1 prijateľná konštrukcia obálky
- 2 neprijateľná konštrukcia obálky

### Obálky s lepiacimi prúžkami alebo chlopňami

Obálky so samolepiacimi prúžkami alebo s viacerými chlopňami musia obsahovať lepidlá, ktoré odolávajú teplote a tlaku fixačnej jednotky v tlačiarni. Maximálna teplota tlačiarne je 200° C. Prídavné chlopne a prúžky môžu spôsobiť krčenie, tvorbu záhybov alebo uviaznutie v tlačiarni.

#### Skladovanie obálok

Správne skladovanie obálok prispieva k zvýšeniu kvality tlače. Obálky by mali byť skladované na plochom povrchu. Ak obálka obsahuje vo vnútri vzduch, pri tlači sa môže vytvoriť bublina, ktorá spôsobí jej pokrčenie.

## Vizitky a ťažké médiá

Zo vstupných zásobníkov môžete tlačiť na mnohé typy vizitiek, vrátane indexových záložiek a pohľadníc. Na niektoré vizitky sa tlačí lepšie, pretože ich konštrukcia je vhodnejšia na prechod laserovou tlačiarňou.

Z hľadiska optimálneho výkonu tlačiarne nepoužívajte papier ťažší ako 157 g/m². Papier, ktorý je príliš ťažký, by mohol spôsobiť problémy pri podávaní, stohovaní, uviaznutie v tlačiarni, nedostatočnú fixáciu toneru, nízku kvalitu tlače alebo prílišné mechanické opotrebovanie.

#### Poznámka

Môžete tlačiť na ťažší papier ak nezaplníte vstupný zásobník a ak použijete papier s hladkosťou 100-180 Sheffield.

#### Konštrukcia vizitiek

- **Hladkosť**: Vizitky s hmotnosťou 135-157 g/m² by mali mať hladkosť 100-180 Sheffield; vizitky s hmotnosťou 60-135 g/m² by mali mať hladkosť 100-250 Sheffield.
- Konštrukcia: Vizitka by mala ležať rovno so skrútením menším ako 5 mm.

- Stav: Skontrolujte, či vizitka nie je pokrčená, či nemá zárezy alebo či nie je inak poškodená.
- Rozmery: Používajte len vizitky nasledujúcich rozmerov:

Minimálny: 76 x 127 mm
 Maximálny: 216 x 356 mm

### Zásady používania vizitiek

Okraje nastavte najmenej 2 mm od hrán listu.

## Hlavičkový papier a predtlačené formuláre

Hlavičkový papier je papier, ktorý má často vodoznaky, občas obsahuje bavlnené vlákno a je k dispozícii v rôznych farbách aj s predurčenými obálkami. Predtlačené formuláre sú vyrobené zo širokého spektra typov papiera od recyklovaného až po kvalitný papier.

Mnoho výrobcov teraz vyrába papier s vlastnosťami optimalizovanými pre laserovú tlač a robia mu reklamu ako papieru kompatibilnému s laserovou tlačou.

#### Poznámka

Určité odchýlky medzi vytlačenými stranami sú pri laserových tlačiarňach bežné. Tieto odchýlky nemôžu byť viditeľné pri tlači na obyčajný papier. Tieto odchýlky je vidieť pri tlači na predtlačené formuláre, pretože čiary a rámce už boli vytlačené.

Dodržiavajte tieto zásady pri tlači na predtlačené formuláre, reliéfny a hlavičkový papier:

- Vyhnite sa nízkoteplotnému atramentu (používanému pri niektorých typoch termografie).
- Používajte predtlačené formuláre a hlavičkové papiere, ktoré boli vytlačené ofsetovou litografiou alebo hĺbkovou tlačou.
- Používajte formuláre, ktoré boli vytvorené s atramentom odolným voči teplu, ktorý sa nerozpúšťa, nevyparuje alebo neuvoľňuje nežiadúce emisie pri zahriatí na 200° C počas 0,1 sekundy. Oxidačné a olejové atramenty túto požiadavku zvyčajne spĺňajú.
- Pri predtlačených formulároch nie je dobré meniť obsah vlhkosti papiera a používať materiály, ktoré menia elektrické a manipulačné vlastnosti papiera. Formuláre preto zabaľte do vhodného obalu, ktorý zabráni zmenám vlhkosti počas skladovania.
- Nepoužívajte predtlačené formuláre so špeciálnymi povrchovými vrstvami.
- Nepoužívajte papiere so silným reliéfom.
- Nepoužívajte papiere so silnou textúrou povrchu.
- Nepoužívajte ofsetové púdre alebo materiál, ktorý zabraňuje zlepeniu formulárov.

# Výber papiera a iných médií

Tlačiarne HP LaserJet ponúkajú vynikajúcu kvalitu tlače. Môžete tlačiť na rôzne médiá: papier (vrátane 100% recyklovaného papiera), obálky, štítky, fólie, médiá vlastných rozmerov. Podporované sú nasledujúce rozmery médií:

Minimálny: 76 x 127 mm

Maximálny: 216 x 356 mm

Vlastnosti ako hmotnosť, zrnitosť a obsah vlhkosti sú dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú výkon tlačiarne a kvalitu tlače. Na dosiahnutie najlepšej možnej kvality tlače používajte iba vysokokvalitné médiá určené pre laserové tlačiarne. Detailné technické údaje o papieri a médiách nájdete v časti Rady k tlačovým médiám.

#### Poznámka

Pred kúpou väčšieho množstva strán si vždy urobte vzorku tlače. Váš dodávateľ by mal rozumieť požiadavkám uvedeným v príručke *HP LaserJet printer family print media guide* (príručka tlačových médií pre tlačiarne rodiny HP LaserJet) (číslo položky HP 5851-1468). Ďalšie informácie nájdete v časti <u>Rady k tlačovým médiám</u>.

#### Médiá HP

Spoločnosť HP odporúča nasledovné médiá HP:

- HP Multipurpose Paper
- HP Office Paper
- HP All-in-One Printing Paper
- HP LaserJet Paper
- HP Premium Choice LaserJet Paper

## Médiá, ktorým sa treba vyhnúť

Tlačiareň HP LaserJet 1020 môže pracovať s mnohými typmi médií. Použitie médií s vlastnosťami mimo rozsahu tlačiarne spôsobí stratu kvality tlače a zvýši pravdepodobnosť uviaznutia papiera.

- Nepoužívaite papier, ktorý je príliš drsný.
- Okrem štandardného papiera s tromi dierkami nepoužívajte iné typy papiera s výsekmi alebo perforáciou.
- Nepoužívajte zložené formuláre.
- Nepoužívajte papier s vodoznakom, ak tlačíte plné obrazce.

## Médiá, ktoré môžu tlačiareň poškodiť

V zriedkavých prípadoch môže médium tlačiareň poškodiť. Ak chcete poškodeniu zabrániť, nepoužívajte nasledujúce médiá.

- Nepoužívajte médiá s pripevnenými sponkami.
- Nepoužívajte priehľadné fólie určené pre tlačiarne Inkjet alebo iné nízkoteplotné tlačiarne. Používajte len fólie určené na použitie s tlačiarňami HP LaserJet.

- Nepoužívajte fotografický papier určený pre tlačiarne Inkjet.
- Nepoužívajte papier s reliéfom a natieraný papier, ktorý nie je určený pre teploty fixačnej jednotky tlačiarne. Použite médiá, ktoré tolerujú teploty 200° C počas 0,1 sekundy. Spoločnosť HP vyrába množstvo médií určených pre tlačiareň HP LaserJet 1020.
- Nepoužívajte hlavičkový papier, na ktorom bolo použité nízkoteplotné farbivo alebo termografia. Predtlačené formuláre a hlavičkový papier musia byť s atramentom, ktorý toleruje teploty 200° C počas 0,1 sekundy.
- Nepoužívajte médiá, ktoré produkujú nebezpečné emisie, rozpúšťajú sa, púšťajú alebo menia farby pri pôsobení teploty 200° C počas 0,1 sekundy.

Tlačový spotrebný materiál HP LaserJet si v USA môžete objednať na adrese http://www.hp.com/go/ljsupplies/ alebo inde vo svete na adrese http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/.

# Vkladanie médií do vstupných zásobníkov

Nasledujúce časti popisujú ako vložiť médiá do rôznych vstupných zásobníkov.

**POZOR** 

Ak sa pokúsite tlačiť na médium, ktoré je pokrčené, zložené alebo akokoľvek poškodené, môže sa zablokovať. Ďalšie informácie nájdete v časti Rady k tlačovým médiám.

## Prioritná podávacia zásuvka

Prioritná podávacia zásuvka je určená pre jeden list média až do 163 g/m², alebo jednu obálku, priehľadnú fóliu alebo vizitku. Vložte médium s hornou časťou dopredu a so stranou určenou na tlač smerom nahor. Aby ste sa vyhli uviaznutiu a šikmej tlači, vždy upravte bočné vodiace lišty pred vložením média.

## Hlavný vstupný zásobník na 150 listov

Vstupný zásobník môže obsahovať až 150 listov papiera 75 g/m² alebo menej listov ťažšieho média (výška stohu 25 mm alebo menej). Vložte médium s hornou časťou dopredu a so stranou určenou na tlač smerom nahor. Aby ste zabránili uviaznutiu alebo šikmej tlači, vždy nastavte predné a bočné vodiace lišty média.

Poznámka

Keď pridávate nové médiá, vyberte všetky médiá zo vstupného zásobníka a stoh nových médií vyrovnajte. Tak zabránite tomu, aby sa do tlačiarne zaviedlo viac stránok naraz a znížite riziko uviaznutia média.


# Tlač obálky

Používajte len obálky, ktoré sú odporúčané pre laserové tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti Rady k tlačovým médiám.

#### Poznámka

Na vytlačenie jednej obálky použitie prioritnú podávaciu zásuvku. Pri tlači viacerých obálok použite hlavný vstupný zásobník.


1. Pred vložením obálky roztiahnite vodiace lišty o trochu viac ako je rozmer obálky.

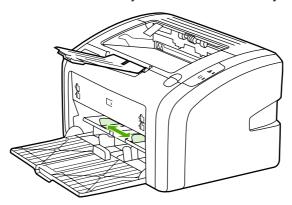


#### Poznámka

Ak má obálka chlopňu, vkladá sa do tlačiarne hranou s chlopňou dopredu.

2. Umiestnite obálku stranou určenou na tlač nahor a hornou hranou pozdĺž ľavej vodiacej lišty média.

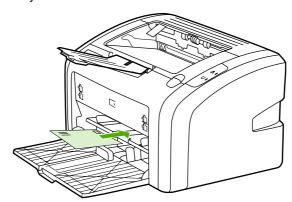

3. Nastavte vodiace lišty na šírku obálky.

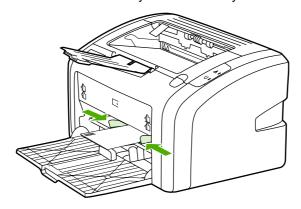

SKWW Tlač obálky 27

- 4. Vstúpte do položky Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP). Pokyny nájdete v časti <u>Vlastnosti tlačiarne (ovládač)</u>.
- 5. Na karte Paper/Quality (Papier/kvalita) vyberte typ média Envelope (Obálka).

#### Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné vo všetkých ovládačoch alebo operačných systémoch. Informácie o dostupnosti funkcií v danom ovládači nájdete v pomocníkovi online položky Vlastnosti tlačiarne (ovládač).

6. Vytlačte obálku.

Ako tlačiť pomocou manuálneho podávania nájdete v časti Manuálne podávanie.


# Tlač viacerých obálok

Používajte len obálky, ktoré sú odporúčané pre laserové tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti Rady k tlačovým médiám.


### Poznámka

Na vytlačenie jednej obálky použitie prioritnú podávaciu zásuvku. Pri tlači viacerých obálok použite hlavný vstupný zásobník.

1. Pred vložením obálky roztiahnite vodiace lišty o trochu viac ako je rozmer obálky.

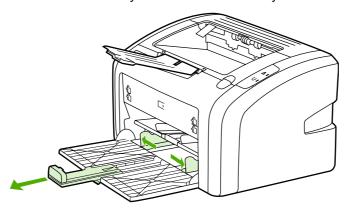

2. Umiestnite obálky stranou určenou na tlač nahor a hornou hranou pozdĺž ľavej vodiacej lišty média. Naraz môžete vložiť až 15 obálok.

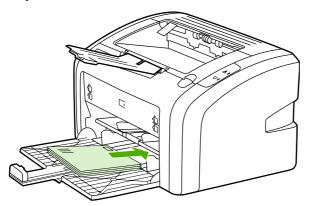

### Poznámka

Ak majú obálky chlopňu, vkladajú sa do tlačiarne hranou s chlopňou dopredu.

3. Nastavte vodiace lišty na dĺžku a šírku obálok.



SKWW Tlač viacerých obálok 29

4. Vstúpte do položky Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP). Pokyny nájdete v časti <u>Vlastnosti tlačiarne (ovládač)</u>.

### Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné vo všetkých ovládačoch alebo operačných systémoch. Informácie o dostupnosti funkcií v danom ovládači nájdete v pomocníkovi online položky Vlastnosti tlačiarne (ovládač).

- 5. Na karte Paper/Quality (Papier/kvalita) vyberte typ média Envelope (Obálka).
- 6. Vytlačte obálky.

# Tlač na fólie alebo štítky

Používajte len fólie a štítky odporúčané pre použitie v laserových tlačiarňach, napríklad HP transparency film a štítky HP LaserJet labels. Ďalšie informácie nájdete v časti Rady k tlačovým médiám.

### **POZOR**

Skontrolujte, či ste v nastavení tlačiarne nastavili správny typ média podľa nižšie uvedených pokynov. Tlačiareň upravuje teplotu fixačnej jednotky podľa nastavenia typu média. Pri tlači na špeciálne médiá, ako sú fólie alebo štítky, táto úprava zabraňuje zničeniu média fixačnou jednotkou pri prechode tlačiarňou.

### **POZOR**

Skontrolujte, či nie sú médiá ohnuté a skrútené, či nemajú natrhnuté hrany alebo či nechýbajú nejaké štítky.

- Vložte jeden list do prioritnej podávacej zásuvky alebo viacero listov do hlavného vstupného zásobníka. Skontrolujte, či horný okraj médií smeruje dopredu a tlačová (drsná) strana smeruje nahor.
- 2. Nastavte vodiace lišty.
- 3. Vstúpte do položky Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000a XP). Pokyny nájdete v časti <u>Vlastnosti tlačiarne (ovládač)</u>.
- 4. Na karte Paper/Quality (Papier/kvalita) vyberte správny typ média.
- 5. Vytlačte dokument.

# Tlač na hlavičkový papier a predtlačené formuláre


Tlačiareň HP LaserJet 1020 môže tlačiť na hlavičkový papier alebo predtlačené formuláre, ktoré vydržia teplotu 200° C.

- 1. Vložte papier s hornou časťou dopredu a so stranou určenou na tlač smerom nahor. Nastavte vodiace lišty na šírku papiera.
- 2. Vstúpte do položky Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP). Pokyny nájdete v časti Vlastnosti tlačiarne (ovládač).
- 3. Na karte Paper/Quality (Papier/kvalita) vyberte správny typ média.
- 4. Vytlačte dokument.

Ako tlačiť pomocou manuálneho podávania nájdete v časti Manuálne podávanie.

### Poznámka

Ak chcete vytlačiť jednostránkový krycí list na hlavičkový papier a za ním viacstranový dokument, tak vložte štandardný papier do hlavného vstupného zásobníka a potom vložte hlavičkový papier so stranou určenou na tlač smerom nahor do prioritnej podávacej zásuvky.

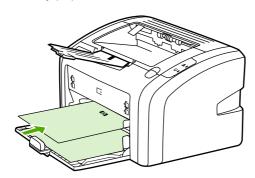

# Tlač na vlastné rozmery médií a vizitiek

Tlačiareň HP LaserJet 1020 môže tlačiť na mediá alebo vizitky s rozmermi medzi 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

Pri tlači viacerých listov použite hlavný vstupný zásobník. Podporované rozmery médií nájdete v časti <u>Hlavný vstupný zásobník</u>.

### **POZOR**

Pred vložením listov skontrolujte, či nie sú zlepené.


- 1. Vložte médiá s užšou časťou dopredu a so stranou určenou na tlač smerom nahor. Upravte vodiace lišty podľa rozmeru médií.
- 2. Vstúpte do položky Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP). Pokyny nájdete v časti <u>Vlastnosti tlačiarne (ovládač)</u>.
- 3. Na karte **Paper/Quality** (Papier/kvalita) vyberte možnosť vlastného rozmeru. Zadajte rozmery vlastného média.

### Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné vo všetkých ovládačoch alebo operačných systémoch. Informácie o dostupnosti funkcií v danom ovládači nájdete v pomocníkovi online položky Vlastnosti tlačiarne (ovládač).

4. Vytlačte dokument.

Ako tlačiť pomocou manuálneho podávania nájdete v časti Manuálne podávanie.

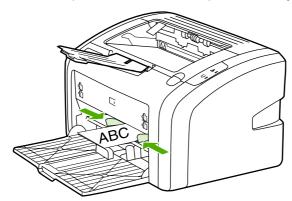

# Tlač na obe strany papiera (manuálna obojstranná tlač)

Aby ste mohli tlačiť na obe strany papiera (manuálna obojstranná tlač), musí papier prejsť tlačiarňou dvakrát.



### Poznámka

Manuálna obojstranná tlač môže spôsobiť znečistenie tlačiarne a zníženie kvality tlače. Pri znečistení tlačiarne využite pokyny z časti <u>Čistenie tlačiarne</u>.


- 1. Vstúpte do položky Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP). Pokyny nájdete v časti <u>Vlastnosti tlačiarne (ovládač)</u>.
- 2. Na karte **Finishing** (Dokončovanie) vyberte položku **Print On Both Sides (Manually)** (Tlač na obe strany manuálne). Vyberte vhodnú možnosť väzby a kliknite na tlačidlo **OK**.
- 3. Vytlačte dokument.

### Poznámka


Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné vo všetkých ovládačoch alebo operačných systémoch. Informácie o dostupnosti funkcií v danom ovládači nájdete v pomocníkovi online položky Vlastnosti tlačiarne (ovládač).



4. Po vytlačení jednej strany pozbierajte vytlačené listy, otočte ich vytlačenou stranou nadol a vyrovnajte stoh.

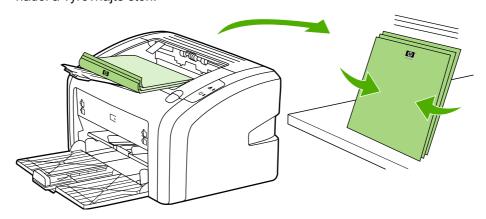


5. Vložte stoh späť do vstupného zásobníka. Prvá strana by mala smerovať nadol a spodná hrana dopredu.

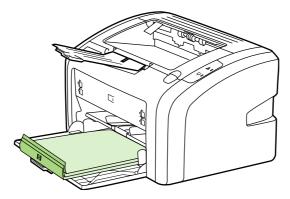

6. Kliknutím na tlačidlo **Pokračovať** vytlačíte druhú stranu.

# Tlač viacerých stránok na jeden list papiera (tlač N stránok na list)

Môžete zvoliť počet stránok, ktoré sa majú vytlačiť na jeden list papiera. Ak zvolíte tlač viac než jednej stránky na list, stránky sú menšie a sú usporiadané na liste v poradí, v akom by sa inak vytlačili.

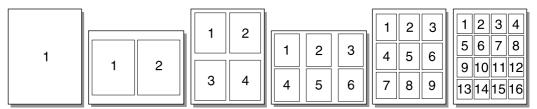

- 1. Zo softvérovej aplikácie vstúpte do položky Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP). Pokyny nájdete v časti Vlastnosti tlačiarne (ovládač).
- 2. Na karte Finishing (Dokončovanie) vyberte správny počet strán na list.

### Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné vo všetkých ovládačoch alebo operačných systémoch. Informácie o dostupnosti funkcií v danom ovládači nájdete v pomocníkovi online položky Vlastnosti tlačiarne (ovládač).

- 3. (Voliteľné kroky) Ak chcete zahrnúť aj okraje strán, zaškrtnite zaškrtávacie políčko. Poradie strán vytlačených na liste určíte výberom poradia z rozbaľovacej ponuky.
- 4. Vytlačte dokument.


## Tlač brožúr

Brožúry môžete tlačiť na papier rozmeru letter alebo A4.


- 1. Vložte papier do hlavného vstupného zásobníka.
- 2. Vstúpte do položky Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP). Pokyny nájdete v časti <u>Vlastnosti tlačiarne (ovládač)</u>.
- 3. Na karte **Finishing** (Dokončovanie) vyberte položku **Print On Both Sides (Manually)** (Tlač na obe strany manuálne). Vyberte vhodnú možnosť väzby a kliknite na tlačidlo **OK**. Vytlačte dokument.

### Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné vo všetkých ovládačoch alebo operačných systémoch. Informácie o dostupnosti funkcií v danom ovládači nájdete v pomocníkovi online položky Vlastnosti tlačiarne (ovládač).

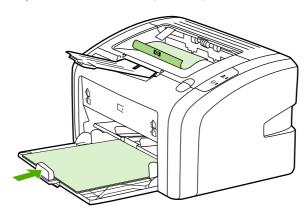


4. Po vytlačení jednej strany pozbierajte vytlačené listy, otočte ich vytlačenou stranou nadol a vyrovnajte stoh papiera.

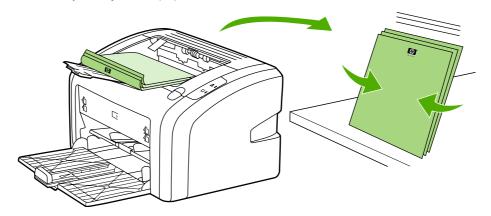


SKWW Tlač brožúr 37

5. Umiestnite listy od strany jeden naspäť do vstupného zásobníka. Prvá strana by mala smerovať nadol a spodná hrana dopredu.

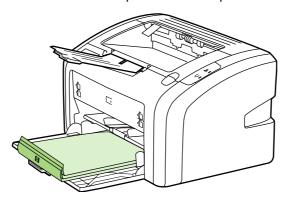


- 6. Vytlačte druhú stranu.
- 7. Listy zložte a zošite.

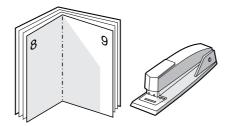

## Tlač vodoznakov

Vodoznak môžete použiť na tlač textu "pod" existujúcim dokumentom (v jeho pozadí). Napríklad môžete chcieť mať vytlačené veľkými sivými písmenami *Koncept* alebo *Dôverné* krížom cez prvú stranu alebo na každej strane dokumentu.

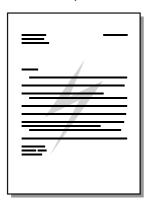

- 1. Zo softvérovej aplikácie vstúpte do položky Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP). Pokyny nájdete v časti <u>Vlastnosti tlačiarne (ovládač)</u>.
- 2. Na karte Effects (Efekty) vyberte vodoznak, ktorý chcete použiť.

### Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné vo všetkých ovládačoch alebo operačných systémoch. Informácie o dostupnosti funkcií v danom ovládači nájdete v pomocníkovi online položky Vlastnosti tlačiarne (ovládač).

3. Vytlačte dokument.

SKWW Tlač vodoznakov 39

3 Údržba

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

- <u>Čistenie tlačiarne</u>
- Výmena podávacieho valčeka
- <u>Čistenie podávacieho valčeka</u>
- Výmena separačnej vložky tlačiarne
- Zmena rozloženia toneru
- Výmena tlačovej kazety

SKWW 41

# **Čistenie tlačiarne**

Vonkajšie časti tlačiarne vyčistite podľa potreby čistou navlhčenou handričkou.

**POZOR** 


Na tlačiareň ani v jej blízkosti nepoužívajte čistiace prostriedky na báze amoniaku.

Počas tlače sa vo vnútri tlačiarne môžu hromadiť čiastočky papiera, prachu a toneru. Časom ich hromadenie môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače ako sú tonerové škvrny, šmuhy a uviaznutie papiera. Ak chcete tieto problémy odstrániť a predchádzať im, vyčistite priestor tlačovej kazety a dráhu médií v tlačiarni.

# Čistenie priestoru tlačovej kazety

Priestor tlačovej kazety sa nemusí čistiť často. Vyčistenie tohoto priestoru však zlepší kvalitu vytlačených strán.


1. Vypnite tlačiareň a potom odpojte napájací kábel. Počkajte, kým tlačiareň vychladne.

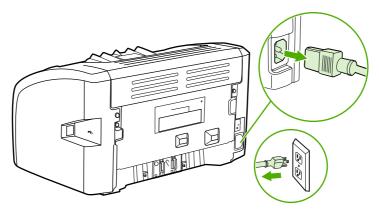


**POZOR** 

Poškodeniu tlačovej kazety predídete tým, že ju nebudete vystavovať svetlu. V prípade potreby tlačovú kazetu zakryte. Taktiež sa nedotýkajte prenosového valca z čiernej gumy vo vnútri tlačiarne. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu tlačiarne.


2. Otvorte dvierka tlačovej kazety a kazetu vyberte.

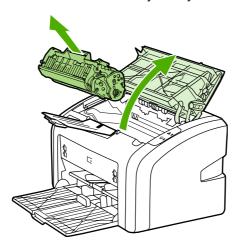


3. Suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, otrite všetky čiastočky z dráhy média a priestoru tlačovej kazety.

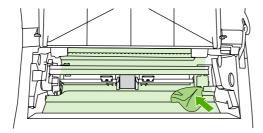

4. Premiestnite tlačovú kazetu a zavrite dvierka tlačovej kazety.

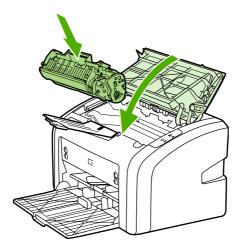

5. Pripojte tlačiareň do elektrickej zásuvky a potom zapnite tlačiareň.

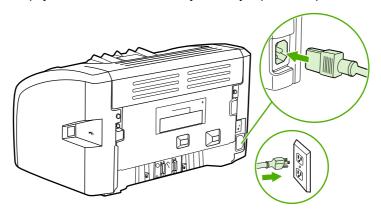

# Čistenie dráhy médií v tlačiarni

Ak zaznamenáte tonerové škvrny alebo bodky na výtlačkoch, môžete použiť čistiacu pomôcku HP LaserJet na odstránenie prebytočných častíc média a toneru, ktoré sa akumulujú on fixačnej jednotke a valcoch. Čistenie dráhy médií môže predĺžiť životnosť tlačiarne.

ŠKWW Čistenie tlačiarne 43



### Poznámka

Najlepšie výsledky je možné dosiahnuť pomocou listu fólie. Ak nemáte fólie, môžete použiť médium pre kopírky s hmotnosťou 70 až 90 g/m² a s hladkým povrchom.

- 1. Skontrolujte, či je tlačiareň nečinná a indikátor Pripravené svieti.
- 2. Vložte do vstupného zásobníka médium.
- 3. Vytlačte čistiacu stránku. Vstúpte do položky Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP). Pokyny nájdete v časti <u>Vlastnosti tlačiarne (ovládač)</u>.

### Poznámka

Čistiaci proces trvá približne 3 minúty. Čistiaca stránka sa počas procesu čistenia pravidelne zastavuje. Nevypínajte tlačiareň, pokým proces čistenia neskončí. Pre dôkladné vyčistenie tlačiarne možno budete musieť proces čistenia opakovať niekoľkokrát.

# Výmena podávacieho valčeka


Normálne použitie s dobrými médiami spôsobuje opotrebovanie. Použitie nekvalitných médií môže vyžadovať častejšiu výmenu podávacieho valčeka.

Ak tlačiareň častejšie nepodá médium (žiadne neprejde), bude potrebné vymeniť alebo vyčistiť podávací valček. Informácie o tom, ako objednať nový podávací valček, si pozrite v časti Objednávanie spotrebného materiálu.

**POZOR** 

Ak tento úkon nevykonáte, tlačiareň by sa mohla poškodiť.


1. Vypnite tlačiareň a potom odpojte napájací kábel z tlačiarne. Počkajte, kým tlačiareň vychladne.

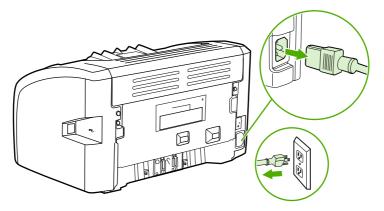


**POZOR** 

Aby ste zabránili poškodeniu tlačovej kazety, snažte sa nevystavovať ju priamemu svetlu. Tlačovú kazetu prikryte listom papiera.


2. Otvorte dvierka tlačovej kazety a kazetu vyberte.

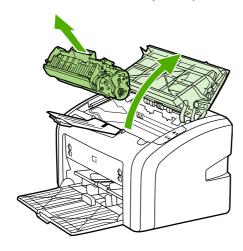


3. Nájdite podávací valček.

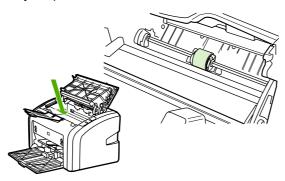

4. Uvoľnite malé, biele poistky na oboch stranách podávacieho valčeka a otočte ním dopredu.

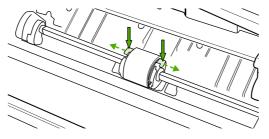


5. Podávací valček jemne vytiahnite hore a von.

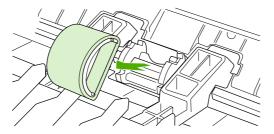


6. Umiestnite nový podávací valček do zásuvky. Kruhové a obdĺžnikové zásuvky na každej strane zabránia nesprávnej inštalácii valčeka.




7. Otáčajte hornou časťou podávacieho valčeka smerom od vás, až kým obe strany nezapadnú na svoje miesto.

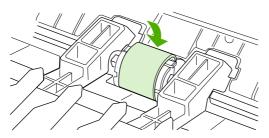

8. Znova nainštalujte tlačovú kazetu a zatvorte dvierka tlačovej kazety.

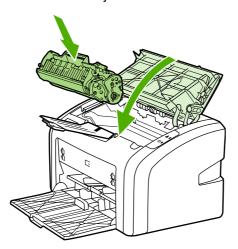

9. Pripojte tlačiareň do elektrickej zásuvky a potom zapnite tlačiareň.

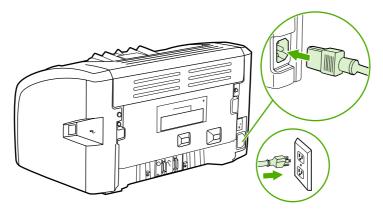

# Čistenie podávacieho valčeka

Ak podávací valček nechcete vymeniť, ale len vyčistiť, postupujte podľa nasledovných pokynov:

- 1. Vyberte podávací valček tak, ako to bolo popísané v krokoch 1 až 5 v časti <u>Výmena</u> podávacieho valčeka.
- 2. Namočte handričku bez vlákien do izopropyl alkoholu a pretrite valček.







### **UPOZORNENIE!**

Alkohol je horľavý. Alkohol a handričku nevystavujte otvorenému ohňu. Pred zavtorením tlačiarne a pripojením napájacieho kábla nechajte alkohol úplne vyschnúť.

3. Pomocou suchého kúska látky bez vlákien poutierajte nečistoty na podávacom valčeku.

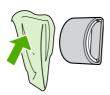

4. Nechajte podávací valček úplne vyschnúť pred jeho opätovnou inštaláciou do tlačiarne (pozri <u>Výmena podávacieho valčeka</u>).

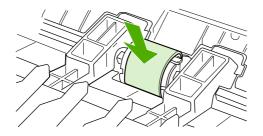


# Výmena separačnej vložky tlačiarne

Normálne použitie s dobrými médiami spôsobuje opotrebovanie. Použitie nekvalitných médií môže vyžadovať častejšiu výmenu separačnej vložky. Ak tlačiareň opakovane berie viaceré listy média, je potrebné vymeniť separačnú vložku. Ako objednať novú separačnú vložku nájdete v časti Objednávanie spotrebného materiálu.


### Poznámka

Pred výmenou separačnej vložky vyčistite podávací valček. Pozrite si časť <u>Čistenie</u> podávacieho valčeka.


1. Vypnite tlačiareň a potom odpojte napájací kábel z tlačiarne. Počkajte, kým tlačiareň vychladne.

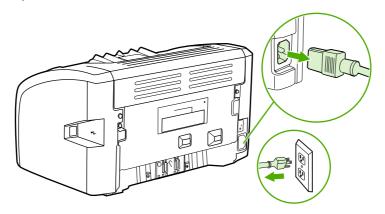


2. Na zadnej časti tlačiarne odskrutkujte dve skrutky držiace separačnú vložku.

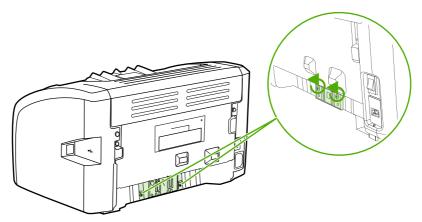


3. Vyberte separačnú vložku.

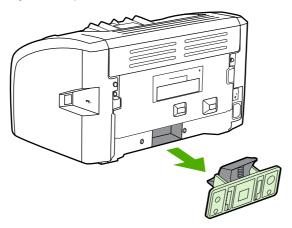

4. Vložte novú separačnú vložku a zaskrutkujte ju.

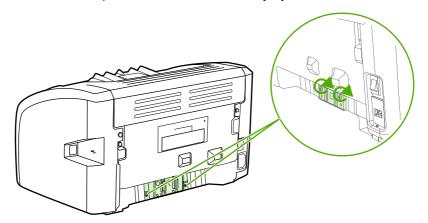

5. Pripojte tlačiareň do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

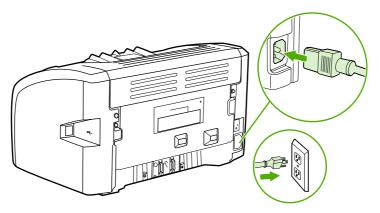


## Zmena rozloženia toneru

Keď dochádza toner, na vytlačenej strane sa začnú objavovať vyblednuté alebo svetlé miesta. Kvalitu tlače môžete dočasne zlepšiť prerozdelením toneru, čo znamená, že môžete dokončiť aktuálnu tlačovú úlohu ešte pred výmenou tlačovej kazety.

**POZOR** 

Aby ste zabránili poškodeniu tlačovej kazety, snažte sa nevystavovať ju priamemu svetlu. Tlačovú kazetu prikryte listom papiera.


1. Otvorte dvierka tlačovej kazety a kazetu vyberte z tlačiarne.

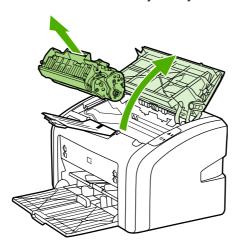

**POZOR** 

Aby ste tlačovú kazetu nepoškodili, držte je na oboch koncoch.


2. Toner rozložíte jemným potriasaním tlačovej kazety spredu dozadu.

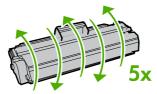

**POZOR** 

Ak sa vám toner dostane na oblečenie, oprášte ho suchou handričkou a oblečenie vyperte v studenej vode. *Horúca voda toner naviaže na vlákna*.

3. Vložte tlačovú kazetu späť do tlačiarne a zatvorte dvierka tlačovej kazety.

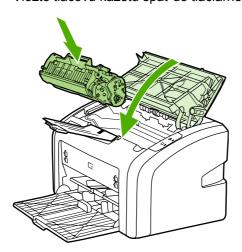

SKWW Zmena rozloženia toneru 51


Ak je tlač stále slabá, nainštalujte novú tlačovú kazetu. Pokyny nájdete v časti <u>Výmena tlačovej kazety</u>.

# Výmena tlačovej kazety

### **POZOR**

Aby ste zabránili poškodeniu tlačovej kazety, snažte sa nevystavovať ju priamemu svetlu. Tlačovú kazetu prikryte listom papiera.


1. Otvorte dvierka tlačovej kazety a vyberte starú tlačovú kazetu. Pozrite si informácie o recyklácii vo vnútri balenia tlačovej kazety.

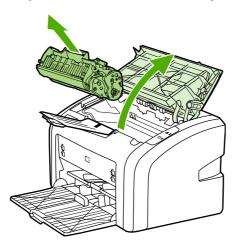


### **POZOR**

Aby ste tlačovú kazetu nepoškodili, držte je na oboch koncoch.


2. Vyberte novú tlačovú kazetu z obalu a jemne ňou zatraste spredu dozadu, aby sa v nej toner rovnomerne rozložil.

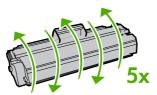

3. Zatiahnite za úchytku a odstráňte z tlačovej kazety celú pásku. Úchytku dajte do krabice od tlačovej kazety, aby ju bolo možné vrátiť na recykláciu.

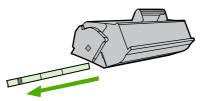

4. Vložte novú tlačovú kazetu do tlačiarne a presvedčte sa, či je kazeta v správnej polohe. Zatvorte dvierka tlačovej kazety.

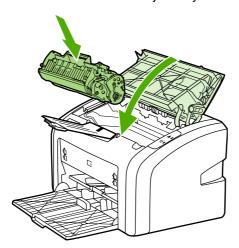

**POZOR** 

Ak sa vám toner dostane na oblečenie, oprášte ho suchou handričkou a oblečenie vyperte v studenej vode. *Horúca voda toner naviaže na vlákna*.

4

# Riešenie problémov

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

- Hľadanie riešenia
- Vzory stavu indikátorov
- Problémy pri manipulácii s papierom
- Vytlačená stránka je iná než tá, ktorá je na obrazovke
- Problémy so softvérom tlačiarne
- Zlepšenie kvality tlače
- Odstraňovanie uviaznutých médií

SKWW 55

## Hľadanie riešenia

Túto časť môžete použiť pri hľadaní riešenia bežných problémov s tlačiarňou.

## Krok 1: Je tlačiareň správne nainštalovaná?

- Je tlačiareň zapojená do fungujúcej zásuvky elektrického prúdu?
- Je hlavný vypínač v polohe zapnuté?
- Je tlačová kazeta správne nainštalovaná? Pozrite si časť Výmena tlačovej kazety.
- Je papier správne vložený do vstupného zásobníka? Pozrite si časť Vkladanie médií do vstupných zásobníkov.

	Ak ste na otázky odpovedali áno, choďte na Krok 2: Svieti indikátor Pripravené?
Nie	Ak sa tlačiareň nezapla, Kontaktujte podporu HP.

## Krok 2: Svieti indikátor Pripravené?

0

Poznámka

Pozrite si časť Ovládací panel tlačiarne s popisom indikátorov na ovládacom paneli.

Áno	Chod'te na Krok 3: Podarilo sa vám vytlačiť testovaciu stránku tlačiarne?
Nie	Ak indikátory ovládacieho panela nevyzerajú ako na obrázku hore, pozrite si časť <u>Vzory stavu</u> indikátorov.
	Ak neviete vyriešiť problém, <u>Kontaktujte podporu</u> <u>HP</u> .

# Krok 3: Podarilo sa vám vytlačiť testovaciu stránku tlačiarne?

Vytlačte testovaciu stránku tlačiarne.

Áno	Ak sa demonštračná stránka vytlačila, choďte na Krok 4: Je kvalita tlače prijateľná?
Nie	Ak sa stránka nevytlačila, pozrite si časť Problémy pri manipulácii s papierom.
	Ak neviete vyriešiť problém, <u>Kontaktujte podporu</u> <u>HP</u> .

# Krok 4: Je kvalita tlače prijateľná?

Áno	Ak je kvalita tlače prijateľná, choďte na Krok 5: Komunikuje tlačiareň s počítačom?
Nie	Ak je kvalita tlače zlá, pozrite si časť <u>Zlepšenie</u> kvality tlače.
	Skontrolujte správne nastavenie tlačiarne pre médiá, na ktoré tlačíte. Pozrite si časť <u>Výber</u> papiera a iných médií ohľadom úpravy nastavenia pre rôzne typy médií.
	Ak neviete vyriešiť problém, <u>Kontaktujte podporu</u> <u>HP</u> .

# Krok 5: Komunikuje tlačiareň s počítačom?

Skúste vytlačiť dokument zo softvérovej aplikácie.

Áno	Ak sa dokument vytlačil, choďte na Krok 6: Vyzerá vytlačená stránka podľa vášho očakávania?
Nie	Ak sa dokument nevytlačil, pozrite si časť Problémy so softvérom tlačiarne.
	Ak neviete vyriešiť problém, <u>Kontaktujte podporu</u> <u>HP</u> .

# Krok 6: Vyzerá vytlačená stránka podľa vášho očakávania?


Áno	Problém by mal byť vyriešený. Ak nie je vyriešený, <u>Kontaktujte podporu HP</u> .
Nie	Pozrite si časť <u>Vytlačená stránka je iná než tá,</u> ktorá je na obrazovke.
	Ak neviete vyriešiť problém, <u>Kontaktujte podporu</u> <u>HP</u> .

# Kontaktujte podporu HP

- V USA si pozrite stránku http://www.hp.com/support/lj1020/ určenú tlačiarni HP LaserJet 1020.
- Inde vo svete si pozrite http://www.hp.com.

SKWW Hľadanie riešenia 57

# Vzory stavu indikátorov

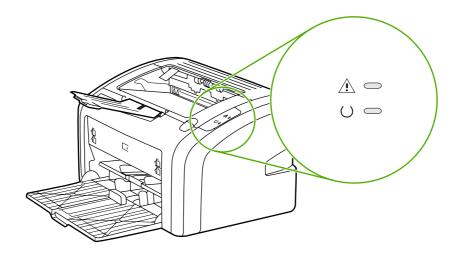

## Legenda pre stav indikátorov

0	Symbol pre "indikátor nesvieti"
	Symbol pre "indikátor svieti"
	Symbol pre "indikátor bliká"

## Svetelná signalizácia ovládacieho panela

Stav indikátora	Stav tlačiarne	Odporúčaný postup
	Pripravené Tlačiareň je v pohotovostnom stave (pripravená tlačiť).	Nie je potrebný žiaden úkon.
	Spracovávanie dát Tlačiareň prijíma alebo spracováva dáta.	Počkajte, kým sa úloha vytlačí. Aktuálnu úlohu zrušíte stlačením tlačidla Zrušíř.
	Režim čistenia Tlačí sa čistiaca alebo testovacia stránka.	Počkajte, kým sa dokončí tlač čistiacej stránky a tlačiareň bude v stave Pripravené. To môže trvať až dve minúty. Počkajte, kým sa dokončí tlač testovacej stránky a tlačiareň bude v stave Pripravené.
-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_	Nedostatok pamäte Tlačiareň má nedostatok pamäte	Stránka, ktorú tlačíte, môže byť z hľadiska pamäťovej kapacity tlačiarne príliš zložitá. Skúste znížiť rozlíšenie. Ďalšie informácie nájdete v časti Význam nastavenia kvality tlače.

Svetelná signalizácia ovládacieho panela (pokračovanie)

Stav indikátora	Stav tlačiarne	Odporúčaný postup
	Pozor: otvorené dvierka, minuli sa médiá, chýba tlačová kazeta alebo uviazlo médium  Tlačiareň je v chybovom stave, ktorý vyžaduje zásah obsluhy.	<ul> <li>Skontrolujte nasledovné:</li> <li>Dvierka tlačovej kazety sú úplne zatvorené.</li> <li>Médiá sú vložené. Pokyny nájdete v časti Vkladanie médií do vstupných zásobníkov.</li> <li>Tlačová kazeta je v tlačiarni správne nainštalovaná. Pokyny nájdete v časti Výmena tlačovej kazety.</li> <li>V tlačiarni neuviazli médiá. Pokyny nájdete v časti Odstraňovanie uviaznutých médií.</li> </ul>
	Inicializácia tlačiarne Prebieha inicializácia tlačiarne.	Nie je potrebný žiaden úkon.
0	Fatálna chyba Všetky indikátory svietia.	Odpojte tlačiareň z elektrickej siete na 30 minút a potom ju opäť zapojte.  Ak je tlačiareň stále v chybovom stave, kontaktujte podporu HP. Pozrite si časť Kontaktujte podporu HP.
0	Žiaden indikátor nesvieti.	Skontrolujte, či je elektrická energia.  Odpojte oba konce napájacieho kábla a potom ich zapojte späť do tlačiarne a elektrickej zásuvky.

Návrat k časti <u>Hľadanie riešenia</u>.

SKWW Vzory stavu indikátorov

59

# Problémy pri manipulácii s papierom

Vyberte položku, ktorá najlepšie popisuje problém:

- Uviaznutie médií
- <u>Tlač je zošikmená (nerovnomerná)</u>
- Cez tlačiareň prechádza súčasne viac ako jeden list média
- Tlačiareň nepodáva médium zo vstupného zásobníka
- Tlačiareň médium pokrčila
- <u>Tlačová úloha sa realizuje veľmi pomaly</u>

### Uviaznutie médií

- Ďalšie informácie nájdete v časti <u>Odstraňovanie uviaznutých médií</u>.
- Skontrolujte, či tlačíte na médiá spĺňajúce požadované kritériá. Ďalšie informácie nájdete v časti Rady k tlačovým médiám.
- Netlačte na použitý papier.
- Skontrolujte, či médium, na ktoré tlačíte, nie je pokrčené, zložené alebo poškodené.
- Skontrolujte, či je tlačiareň čistá. Ďalšie informácie nájdete v časti <u>Čistenie tlačiarne</u>.

## Tlač je zošikmená (nerovnomerná)

Malé zošikmenie je normálne a môže byť viditeľné pri použití predtlačených formulárov.

- Ďalšie informácie nájdete v časti Zošikmená strana.
- Nastavte vodiace lišty na šírku a dĺžku média, ktoré používate a skúste tlačiť znova.
   Ďalšie informácie nájdete v časti <u>Dráhy médií</u> alebo <u>Vkladanie médií do vstupných</u> zásobníkov.

# Cez tlačiareň prechádza súčasne viac ako jeden list média

- Vstupný zásobník médií môže by príliš plný. Ďalšie informácie nájdete v časti <u>Vkladanie</u> médií do vstupných zásobníkov.
- Skontrolujte, či médiá nie sú pokrčené, prehnuté alebo poškodené.
- Skúste papier z nového balíka. Nerozfukujte papier pred jeho vložením do vstupného zásobníka.
- Separačná vložka tlačiarne môže byť opotrebovaná. Ďalšie informácie nájdete v časti <u>Výmena separačnej vložky tlačiarne</u>.

## Tlačiareň nepodáva médium zo vstupného zásobníka

- Skontrolujte, či tlačiareň nie je v režime manuálneho podávania.
- Skontrolujte, či sú vodiace lišty médií správne nastavené.
- Podávací valček môže byť špinavý alebo poškodený. Pokyny nájdete v časti <u>Čistenie</u> podávacieho valčeka alebo <u>Výmena podávacieho valčeka</u>.

## Tlačiareň médium pokrčila

- Ďalšie informácie nájdete v časti <u>Skrútenie alebo zvlnenie</u>.
- Ďalšie informácie nájdete v časti <u>Dráhy médií</u> alebo <u>Výber papiera a iných médií</u>.

## Tlačová úloha sa realizuje veľmi pomaly

Maximálna rýchlosť tlačiarne HP LaserJet 1020 je až 14 strán za minútu pri rozmere médií A4 a 15 strán za minútu pri rozmere médií letter. Tlačová úloha môže byť veľmi zložitá. Skúste nasledovné:

- Obmedzte zložitosť dokumentu (napríklad obmedzením grafiky).
- Vstúpte do položky Vlastnosti tlačiarne v ovládači tlačiarne. Pokyny nájdete v časti <u>Vlastnosti tlačiarne (ovládač)</u>. Nastavte typ médií na obyčajný papier.

#### Poznámka

Pri použití ťažkého média však toto môže spôsobiť nesprávne fixovanie toneru.

- Úzke alebo ťažké médiá tlač spomaľujú. Použite normálne médiá.
- Rýchlosť tlače závisí od rýchlosti procesora počítača, veľkosti pamäte a pevného disku v počítači. Skúste zvýšiť hodnoty týchto komponentov.

Návrat k časti Hľadanie riešenia.

# Vytlačená stránka je iná než tá, ktorá je na obrazovke

Vyberte položku, ktorá najlepšie popisuje problém:

- Pomiešaný, nesprávny alebo neúplný text
- Chýbajúca grafika, text alebo prázdne strany
- Formát stránky je iný než na inej tlačiarni
- Kvalita grafiky

### Poznámka

Na náhľad tlačovej úlohy použite položku **Print Preview** (Náhľad) v softvérovej aplikácii (ak je k dispozícii).

## Pomiešaný, nesprávny alebo neúplný text

- Ak konkrétny súbor tlačí pomiešaný text, problém sa môže týkať tohto súboru. Ak konkrétna aplikácia tlačí pomiešaný text, problém sa môže týkať tejto aplikácie. Skontrolujte, či bol vybratý správny ovládač tlačiarne.
- Problém môže byť s vašou softvérovou aplikáciou. Skúste tlačiť z inej softvérovej aplikácie.
- Môže byť uvoľnený alebo chybný kábel USB. Skúste nasledovné:

### **UPOZORNENIE!**

Pre pripojením kábla USB k tlačiarni ju vždy odpojte z elekrického prúdu, aby ste zamedzili jej poškodeniu.

- Odpojte a opäť pripojte kábel na jeho oboch koncoch.
- Skúste vytlačiť úlohu, o ktorej viete, že by mala fungovať.
- Ak je to možné, pripojte kábel a tlačiareň k inému počítaču a skúste vytlačiť úlohu, o ktorej viete, že by mala fungovať.
- Vypnite tlačiareň a počítač. Vytiahnite kábel USB a skontrolujte bezchybnosť jeho koncoviek. Pripojte kábel USB tak, aby pripojenia boli pevné. Skontrolujte, či je tlačiareň priamo pripojená k počítaču. Odpojte rôzne prepínacie skrinky, zálohovacie zariadenia, bepečnostné kľúče alebo iné zariadenia, ktoré sú pripojené na port USB na počítači a tlačiarni. Tieto zariadenia môžu občas interferovať s komunikáciou medzi počítačom a tlačiarňou. Reštartujte tlačiareň a počítač.

## Chýbajúca grafika, text alebo prázdne strany

- Skontrolujte, či súbor neobsahuje prázdne strany.
- Na tlačovej kazete by stále mohla byť tesniaca páska. Vyberte tlačovú kazetu a
  vytiahnite do konca celú pásku za úchytku na konci kazety. Znova nainštalujte tlačovú
  kazetu. Pokyny nájdete v časti <u>Výmena tlačovej kazety</u>.
- Nastavenia grafiky vo vlastnostiach tlačiarne nemusia byť správne pre daný typ tlačovej úlohy. Skúste iné nastavenie grafiky vo vlastnostiach tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti <u>Vlastnosti tlačiarne (ovládač)</u>.
- Vyčistite tlačiareň, obzvlášť kontakty medzi tlačovou kazetou a napájaním.

## Formát stránky je iný než na inej tlačiarni

Ak ste na vytvorenie dokumentu použili starší alebo iný ovládač tlačiarne (softvér tlačiarne) alebo nastavenia v položke Vlastnosti tlačiarne v softvéri sú odlišné, formát strany sa mohol zmeniť, keď ste sa pokúšali tlačiť s novým ovládačom tlačiarne alebo nastavením. Problém môžete skúsiť vyriešiť nasledovne:

- Vytvorte dokumenty a vytlačte ich pomocou toho istého ovládača tlačiarne (softvéru tlačiarne) a nastavenia v položke Vlastnosti tlačiarne bez ohľadu na to, akú tlačiareň HP LaserJet použijete na ich tlač.
- Zmeňte rozlíšenie, veľkosť papiera, nastavenie písma a ďalšie vlastnosti. Ďalšie informácie nájdete v časti Vlastnosti tlačiarne (ovládač).

## Kvalita grafiky

Nastavenie grafiky je možno nevhodné pre danú tlačovú úlohu Skontrolujte nastavenia grafiky, ako je rozlíšenie v položke Vlastnosti tlačiarne a, ak je to potrebné, upravte ich. Ďalšie informácie nájdete v časti <u>Vlastnosti tlačiarne</u> (ovládač).

Poznámka

Časť rozlíšenia sa môže stratiť pri konverzii formátov grafiky.

Návrat k časti Hľadanie riešenia.

# Problémy so softvérom tlačiarne

## Problémy so softvérom tlačiarne

Problém	Riešenie
Ovládač tlačiarne pre tlačiareň HP LaserJet 1020 nie je v priečinku <b>Tlačiareň</b> viditeľný.	Reštartujte počítač.
	Nainštalujte softvér tlačiarne znovu. Na paneli úloh systému Windows kliknite na tlačidlo Štart, vyberte položku Programy, potom HP a HP LaserJet 1020 series a kliknite na položku Odinštalovať HP LaserJet 1020 series. Vypnite tlačiareň. Nainštalujte softvér tlačiarne z disku CD. Tlačiareň opäť zapnite.
	Poznámka
	Zavrite bežiace aplikácie. Ak aplikácia má ikonu na hlavnom paneli, kliknite pravým tlačítkom na ikonu a vyberte položku <b>Zavrieť</b> alebo <b>Vypnúť</b> .
	Skúste pripojiť kábel USB na iný port USB počítača.
	<ul> <li>Ak chcete tlačiť na zdieľanú tlačiareň, tak na paneli úloh kliknite na tlačidlo Štart, vyberte položku Nastavenie a potom Tlačiarne. Dvakrát kliknite na ikonu Pridať tlačiareň. Postupujte podľa pokynov Sprievodcu pridaním tlačiarne.</li> </ul>
Počas inštalácie softvéru sa objavilo chybové	Reštartujte počítač.
hlásenie.	<ul> <li>Nainštalujte softvér tlačiarne znovu. Na paneli úloh systému Windows kliknite na tlačidlo Štart, vyberte položku Programy, potom HP a HP LaserJet 1020 series a kliknite na položku Odinštalovať HP LaserJet 1020 series. Vypnite tlačiareň. Nainštalujte softvér tlačiarne z disku CD. Tlačiareň opäť zapnite.</li> </ul>
	Poznámka
	Zavrite bežiace aplikácie. Ak aplikácia má ikonu na paneli úloh, kliknite pravým tlačítkom na ikonu a vyberte položku <b>Zavrieť</b> alebo <b>Vypnúť</b> .
	Skontrolujte veľkosť voľného priestoru na jednotke disku, na ktorý inštalujete softvér tlačiarne. Ak je to potrebné, uvoľnite čo najviac priestoru a preinštalujte softvér tlačiarne.
	Ak je to potrebné, spustite defragmentáciu disku a preinštalujte softvér tlačiarne.

#### Problémy so softvérom tlačiarne (pokračovanie)


Problém	Riešenie
Tlačiareň je v pohotovostnom stave, ale netlačí.	Reštartujte počítač.
	<ul> <li>Skontrolujte technické parametre káblov a správnosť ich pripojenia. Týka sa to USB a napájacieho kábla. Skúste nový kábel.</li> </ul>
	<ul> <li>Nainštalujte softvér tlačiarne znovu. Na paneli úloh systému Windows kliknite na tlačidlo Štart, vyberte položku Programy, potom HP a HP LaserJet 1020 series a kliknite na položku Odinštalovať HP LaserJet 1020 series. Vypnite tlačiareň. Nainštalujte softvér tlačiarne z disku CD. Tlačiareň opäť zapnite.</li> </ul>
	Poznámka
	Zavrite bežiace aplikácie. Ak aplikácia má ikonu na paneli úloh, kliknite pravým tlačítkom na ikonu a vyberte položku <b>Zavrieť</b> alebo <b>Vypnúť</b> .

Návrat k časti Hľadanie riešenia.


## Zlepšenie kvality tlače

Táto časť obsahuje informácie o identifikácii tlačových chýb a ich náprave.

## Svetlá alebo vyblednutá tlač

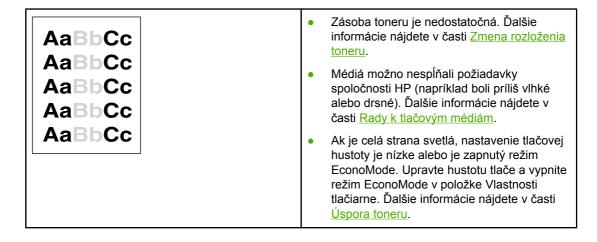

## Tonerové škvrny

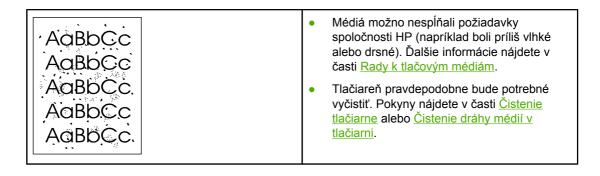

## Výpadky

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Konkrétny list tlačového média môže byť chybný. Skúste tlačovú úlohu zopakovať.
- Obsah vlhkosti v médiu je nerovnaký alebo médiá majú vlhkostné škvrny na svojom povrchu. Skúste tlačiť na nové médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti Rady k tlačovým médiám.
- Celá dávka médií je chybná. V dôsledku výrobného postupu môžu niektoré oblasti odmietať toner. Skúste iný typ alebo značku médií.
- Tlačová kazeta je možno poškodená. Ďalšie informácie nájdete v časti <u>Výmena tlačovej</u> <u>kazety</u>.

Poznámka

Ak tieto kroky neodstránili problém, kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servisného zástupcu HP.

## Vertikálne čiary

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

 Fotosenzitívny valec vnútri tlačovej kazety sa pravdepodobne poškriabal. Nainštalujte novú tlačovú kazetu HP. Pokyny nájdete v časti <u>Výmena tlačovej kazety</u>.

## Sivé pozadie

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Znížte nastavenie hustoty tlače cez vlastnosti tlačiarne. Tým sa zníži aj intenzita sivého odtieňa na pozadí. Pozrite si časť Vlastnosti tlačiarne (ovládač).
- Použite médium s nižšou mernou hmotnosťou. Ďalšie informácie nájdete v časti Rady k tlačovým médiám.
- Skontrolujte prostredie tlačiarne. Príliš suché podmienky (nízka vlhkosť) môžu zvýšiť intenzitu sivého pozadia.
- Nainštalujte novú tlačovú kazetu HP.
   Pokyny nájdete v časti <u>Výmena tlačovej</u> <u>kazety</u>.

SKWW Zlepšenie kvality tlače 67

## Šmuhy od toneru

AaBb(c
AaBb/Cc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc


- Ak sa na vodiacom okraji média objavia šmuhy od toneru, sú pravdepodobne špinavé vodiace lišty. Poutierajte vodiace lišty médií kúskom suchej látky bez vlákien. Ďalšie informácie nájdete v časti <u>Čistenie</u> <u>tlačiarne</u>.
- Skontrolujte typ a kvalitu médií.
- Nainštalujte novú tlačovú kazetu HP.
   Pokyny nájdete v časti <u>Výmena tlačovej</u> kazety.
- Teplota fixačnej jednotky môže byť príliš nízka. Skontrolujte v ovládači tlačiarne, či je zvolený vhodný typ média.

## Uvoľnený toner



- Vyčistite vnútro tlačiarne. Pokyny nájdete v časti <u>Čistenie tlačiarne</u>.
- Skontrolujte typ a kvalitu médií. Ďalšie informácie nájdete v časti Rady k tlačovým médiám.
- Nainštalujte novú tlačovú kazetu HP.
   Pokyny nájdete v časti <u>Výmena tlačovej</u> kazety.
- Skontrolujte v ovládači tlačiarne, či je zvolený vhodný typ média.
- Zapojte tlačiareň priamo do zásuvky.

## Vertikálne opakované chyby

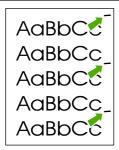

- Tlačová kazeta je možno poškodená. Ak sa opakovane objavuje rovnaká značka na strane, nainštalujte novú tlačovú kazetu HP. Pokyny nájdete v časti <u>Výmena tlačovej</u> <u>kazety</u>.
- Vnútorné časti tlačiarne môžu mať na sebe toner. Ďalšie informácie nájdete v časti <u>Čistenie tlačiarne</u>. Ak sa chyby objavujú na zadnej strane listu, problém sa pravdepodobne vyrieši sám po vytlačení niekoľkých ďalších strán.
- Skontrolujte v ovládači tlačiarne, či je zvolený vhodný typ média.

## Deformované znaky

AaBbCc
AaBbCc

- Ak majú písmená nežiaduci tvar a sú neúplné, médium je možno príliš klzké.
   Skúste iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti Rady k tlačovým médiám.
- Ak majú písmená nežiaduci tvar a vlnia sa, tlačiareň možno potrebuje servis. Vytlačte testovaciu stránku tlačiarne. Ak majú písmená nežiaduci tvar, kontaktujte autorizovaného predajcu HP alebo servisného zástupcu. Ďalšie informácie nájdete v časti Ako kontaktovať spoločnosť HP.

#### Zošikmená strana

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Skontrolujte, či je médium založené správne a či vodiace lišty médií na stoh média nepriliehajú príliš tesne, alebo či k nemu nepriliehajú nedostatočne. Ďalšie informácie nájdete v časti <u>Vkladanie médií do</u> <u>vstupných zásobníkov</u>.
- Vstupný zásobník je príliš plný. Ďalšie informácie nájdete v časti <u>Vkladanie médií</u> <u>do vstupných zásobníkov</u>.
- Skontrolujte typ a kvalitu médií. Ďalšie informácie nájdete v časti Rady k tlačovým médiám.

#### Skrútenie alebo zvlnenie

AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC

- Skontrolujte typ a kvalitu médií. Médiá sa môžu skrútiť v dôsledku vysokej teploty alebo vlhkosti. Ďalšie informácie nájdete v časti Rady k tlačovým médiám.
- Médiá mohli byť vo vstupnom zásobníku príliš dlho. Obráťte stoh médií v zásobníku. Taktiež skúste otočiť médiá vo vstupnom zásobníku o 180°.
- Teplota fixačnej jednotky môže byť príliš vysoká. Skontrolujte v ovládači tlačiarne, či je zvolený vhodný typ média. Ak problém trvá ďalej, zvoľte typ média s nižšou teplotou fixačnej jednotky, ako napríklad priehľadné fólie alebo ľahké médiá.


SKWW Zlepšenie kvality tlače **69** 

## Záhyby alebo pokrčenie




- Skontrolujte, či ste médium založili správne.
   Ďalšie informácie nájdete v časti Vkladanie médií do vstupných zásobníkov.
- Skontrolujte typ a kvalitu médií. Ďalšie informácie nájdete v časti Rady k tlačovým médiám.
- Prevráťte stoh médií v zásobníku. Taktiež skúste otočiť médiá vo vstupnom zásobníku o 180°.
- V prípade obálok toto môže byť spôsobené vzduchovými bublinami vo vnútri obálky.
   Vyberte obálku, vyrovnajte ju a skúste tlačiť znovu.

## Tonerový rozptýlený obrys

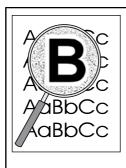

- Ak je okolo znakov rozptýlené veľké množstvo toneru, médium možno toner neprijíma. (Malé množstvo rozptýleného toneru je pri laserovej tlači normálne.) Skúste iný typ médií. Ďalšie informácie nájdete v časti Rady k tlačovým médiám.
- Prevráťte stoh médií v zásobníku.
- Používajte médiá určené pre laserové tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti Rady k tlačovým médiám.

## Vodné kvapky na spodnej hrane

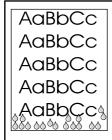

#### Poznámka

Vlhkosť v tlačiarni sa kondenzuje na fixačnej jednotke a kvapká na médium. Vo veľmi horúcich a vlhkých oblastiach médiá zadržujú vlhkosť. Vodné kvapky nepoškodzujú tlačiareň.

- Použite iné médiá.
- Médiá skladujte v tesnom obale, aby sa minimalizovala absorpcia vlhkosti.

Návrat k časti Hľadanie riešenia.

## Odstraňovanie uviaznutých médií

#### **POZOR**

Aby ste sa vyhli poškodeniu tlačiarne pri odstraňovaní uviaznutých médií, vrátane uviaznutí vo výstupnom zásobníku, vždy otvorte dvierka tlačovej kazety a tlačovú kazetu vyberte. Dvierka nechajte otvorené a kazetu vybratú až do odstránenia uviaznutia. Otvorenie dvierok tlačovej kazety a vybratie tlačovej kazety znižuje tlak na tlačové valčeky, čo chráni tlačiareň pred poškodením a uľahčuje odstraňovanie uviaznutých listov.

Počas tlačovej úlohy médiá občas uviaznu. Na uviaznutie média v tlačiarni vás upozorní chybové hlásenie v softvéri a indikátory na ovládacom paneli tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti Vzory stavu indikátorov.

Niektoré príčiny uviaznutia médií:

 Vstupné zásobníky sú nesprávne naplnené alebo sú príliš plné. Ďalšie informácie nájdete v časti Vkladanie médií do vstupných zásobníkov.

#### Poznámka

Keď pridávate nové médium, vždy zo vstupného zásobníku vyberte všetky médiá a zarovnajte so stohom nového média. Tak zabránite tomu, aby sa do tlačiarne zaviedlo viac stránok naraz a znížite riziko uviaznutia média.

 Média nespĺňajú požiadavky HP. Ďalšie informácie nájdete v časti Rady k tlačovým médiám.

## Typické miesta uviaznutia médií

- Oblasť tlačovej kazety: Pokyny nájdete v časti Vyberanie uviaznutého listu.
- Oblasti vstupných zásobníkov: Ak list stále vyčnieva vo vstupnom zásobníku, skúste
  ho jemne vybrať zo vstupného zásobníka bez jeho roztrhnutia. Ak cítite odpor, pozrite si
  inštrukcie v časti Vyberanie uviaznutého listu.
- Výstupná dráha: Ak list vyčnieva z výstupného zásobníka, pozrite si inštrukcie v časti Vyberanie uviaznutého listu.

#### Poznámka

Do tlačiarne sa po uviaznutí média môže uvoľniť toner. Tento toner sa vyčistí po vytlačení niekoľkých stránok.

## Vyberanie uviaznutého listu

#### **POZOR**

Uviaznutie média môže viesť k uvoľneniu toneru na stránku. Ak ste si tonerom pošpinili šatstvo, odstráňte ho prepraním v studenej vode. *Horúca voda trvalo naviaže toner na látku*.


**POZOR** 

POZOR


Aby ste sa vyhli poškodeniu tlačiarne pri odstraňovaní uviaznutých médií, vrátane uviaznutí vo výstupnom zásobníku, vždy otvorte dvierka tlačovej kazety a tlačovú kazetu vyberte.

Aby ste zabránili poškodeniu tlačovej kazety, snažte sa nevystavovať ju priamemu svetlu. Tlačovú kazetu prikryte listom papiera.


1. Otvorte dvierka tlačovej kazety a kazetu vyberte.

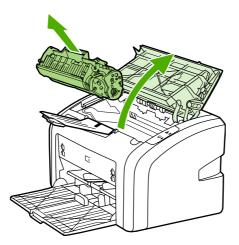

2. Oboma rukami uchopte tú stranu média, ktorá je najlepšie viditeľná (vrátane stredu), a opatrne ju vytiahnite von z tlačiarne.

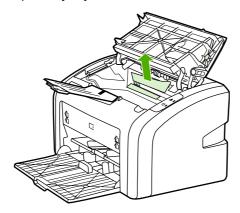

3. Keď ste vybrali uviaznuté médium, dajte späť tlačovú kazetu a zatvorte dvierka tlačovej kazety.

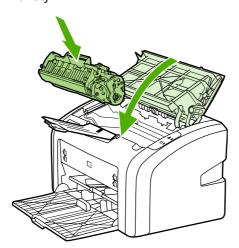

Po odstránení uviaznutia média môže byť potrebné tlačiareň vypnúť a potom opäť zapnúť.

#### Poznámka

Keď pridávate nové médium, vždy zo vstupného zásobníku vyberte všetky médiá a zarovnajte so stohom nového média.

Návrat k časti Hľadanie riešenia.



# Technické údaje

Tento dodatok obsahuje informácie o nasledujúcich témach:

- Požiadavky na okolité prostredie
- Akustické emisie
- Elektrické technické údaje
- Fyzické údaje
- Kapacita a výkon tlačiarne
- <u>Technické údaje pamäte</u>

SKWW 75

## Požiadavky na okolité prostredie

Prevádzkové prostredie	Tlačiareň umiestnite v dobre vetranej a bezprašnej oblasti.	
	Tlačiareň zapojená do zásuvky striedavého prúdu:	
	Teplota: 10° C až 32,5° C	
	Vlhkosť: 20% až 80% (bez kondenzácie)	
Prostredie pre skladovanie	Tlačiareň odpojená zo zásuvky striedavého prúdu:	
	Teplota: 0° C až 40° C	
	Vlhkosť: 10% až 80% (bez kondenzácie)	

#### Poznámka

Hodnoty platné pre 1. apríl 2004. Môžu sa zmeniť bez upozornenia. Aktuálne informácie si pozrite na adrese <a href="http://www.hp.com/support/lj1020/">http://www.hp.com/support/lj1020/</a>.

## Akustické emisie

#### Akustické emisie<sup>1, 2</sup>

Úroveň hlasitosti	Deklarované podľa ISO 9296
Tlač <sup>3</sup>	L <sub>WAd</sub> = <6,2 Belov (A) a 62dB (A)
Pripravené (režim PowerSave)	Nepočuteľné
Tlak zvuku v pozícii okolostojaceho	Deklarované podľa ISO 9296
Tlač <sup>3</sup>	L <sub>WAd</sub> = ≤4,9 Belov (A) a 49dB (A)
Pripravené (režim PowerSave)	Nepočuteľné

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hodnoty sa môžu meniť bez upozornenia. Aktuálne informácie si pozrite na adrese http://www.hp.com/support/lj1020/.

SKWW Akustické emisie 77

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Testovaná konfigurácia: Základná jednotka HP LaserJet 1020 štandardný zásobník, papier A4 a jednoduchá, spojitá tlač.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rýchlosť tlačiarne HP LaserJet 1020 je 14 strán za minútu pre rozmer A4 a 15 strán za minútu pre rozmer letter.

## Elektrické technické údaje

#### **UPOZORNENIE!**

Požiadavky na napájanie závisia na podmienkach krajiny/regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Prevádzkové napätie nemeňte. To by mohlo spôsobiť poškodenie tlačiarne a zrušenie platnosti záruky na produkt.

	110-voltové modely	230-voltové modely
Požiadavky na napájanie	110-127v (+/-10%) 220v-240v (+/-10%)	
	50/60 Hz (+/-2 Hz)	50/60 Hz (+/-2 Hz)
Veľkosť prúdu	3,5 A	2,0 A

#### Spotreba elektrickej energie (priemer, vo wattoch)<sup>1, 2</sup>

Produktový model	Tlač⁴	Pripravené <sup>3</sup>	Nesvieti
HP LaserJet 1020	250 W	2 W	0 W

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hodnoty sa môžu meniť bez upozornenia. Aktuálne informácie si pozrite na adrese <a href="http://www.hp.com/support/lj1020/">http://www.hp.com/support/lj1020/</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Uvádzané hodnoty sú najvyššími hodnotami, ktoré boli namerané pri monochromatickej tlači a pri štandardnom napätí.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zvyčajný čas prechodu z režimu Pripravené do režimu PowerSave (úspora energie) a prechod z režimu PowerSave do začatia tlače je zanedbateľný (menej ako 10 sekúnd) z dôvodu okamžitej fixácie.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rýchlosť tlačiarne HP LaserJet 1020 je 14 strán za minútu pre rozmer A4 a 15 strán za minútu pre rozmer letter.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Disipácia tepla v režime Pripravené je 20 BTU/hod.

## Fyzické údaje

Rozmery	Šírka: 370 mm
	Hĺbka: 242 mm
	Výška: 209 mm
Hmotnosť (nainštalovaná kazeta na 2 000 listov)	5,8 kg

Poznámka

Hodnoty platné pre 1. apríl 2004. Môžu sa zmeniť bez upozornenia. Aktuálne informácie si pozrite na adrese <a href="http://www.hp.com/support/lj1020/">http://www.hp.com/support/lj1020/</a>.

SKWW Fyzické údaje **79** 

## Kapacita a výkon tlačiarne

	·	
Rýchlosť tlače	14 strán za minútu pre médiá s rozmerom A4 a 15 strán za minútu pre médiá s rozmerom letter	
	Prvá vytlačená strana len za 10 sekúnd	
Kapacita hlavného vstupného zásobníka	150 listov papiera štandardnej hmotnosti 75 g/m²	
Kapacita prioritnej podávacej zásuvky	1 list média až do hmotnosti 163 g/m²	
Kapacita horného výstupného zásobníka (dokumenty lícom nadol)	100 listov papiera štandardnej hmotnosti 75 g/m²	
Minimálny rozmer papiera	76 x 127 mm	
Maximálny rozmer papiera	216 x 356 mm	
Hmotnosť médií	Výstupný zásobník: 60 až 105 g/m².	
Základná pamäť	2 MB RAM	
Rozlíšenie tlače	600 x 600 dpi s technológiou HP Resolution Enhancement (REt)	
	1200 dpi efektívnej výstupnej kvality     (600 x 600 x 2 dpi s technológiou     HP Resolution Enhancement [REt])	
Odporúčané zaťaženie	8 000 jednostránkových listov za mesiac (maximum)	
	1 000 jednostránkových listov za mesiac (priemer)	

## Technické údaje pamäte

Základná pamäť	2 MB RAM

# B

## Regulačné informácie

## Súlad s predpismi FCC

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B v zmysle časti 15 Smernice FCC. Zmyslom týchto limitov je poskytnúť primeranú ochranu proti nežiaducim interferenciám pri domácich inštaláciách. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu. Ak sa nenainštaluje podľa pokynov, môže nežiaducim spôsobom interferovať s rádiovou komunikáciou. Neexistuje však záruka, že pri určitých typoch inštalácie takáto interferencia nenastane. Ak toto zariadenie spôsobí nežiaducu interferenciu s rádiovým alebo televíznym príjmom, ktorú možno zistiť tým, že zariadenie vypneme a potom opäť zapneme, používateľ by sa mal snažiť o obmedzenie interferencie pomocou jedného alebo kombinácie viacerých doleuvedených opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie príjmovej antény.
- Zosilnite bariéru medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky, ktorá je súčasťou iného elektrického obvodu ako zásuvka prijímača.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

#### Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie tlačiarne, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Hewlett-Packard môžu spôsobiť stratu oprávnenia používateľa pracovať so zariadením.

Používané chránené káble rozhrania musia spĺňať predpisy FCC v časti 15 o limitoch triedy B.

SKWW Súlad s predpismi FCC

83

## Vyhlásenie o zhode

Vyhlásenie o zhode

podľa ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Názov výrobcu:Hewlett-Packard CompanyNázov výrobcu:11311 Chinden Boulevard,Paire Maha 20744 4004 Már

Boise, Idaho 83714-1021, USA

vyhlasuje, že výrobok

Názov výrobku:HP LaserJet 1020Regulačný model ³):BOISB-0207-00Doplnky výrobku:VŠETKY

spĺňa nasledujúce produktové údaje:

Bezpečnosť: IEC 60950:2001-1 / EN 60950:2001-1

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (produkt Laser/LED triedy 1)

GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Trieda B<sup>1)</sup>

EN 61000-2-3:2000

EN 61000-3-3:1995 / A1:2001

EN 55024:1998

FCC titul 47 CFR, časť 15 trieda B2) / ICES-003, výtlačok 4

GB9254-1998, GB17625.1-1998

#### Doplnkové informácie:

Tento výrobok spĺňa požiadavky direktívy EMC 89/336/EEC a nízkonapäťovej direktívy 73/23/EEC a nesie označenie CE.

- 1) Výrobok bol testovaný v typickej konfigurácii s počítačovými systémami spoločnosti Hewlett-Packard. Testovanie zhody výrobku so štandardom s výnimkou klauzuly 9.5, ktorá ešte nenadobudla účinnosť.
- 2) Toto zariadenia spĺňa predpisy FCC, čast 15. Musí fungovať za týchto dvoch podmienok: (1) zariadenie nesmie spôsobovať poškodzujúcu interferenciu a (2) musí akceptovať prijatú intereferenciu vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť nežiaduce účinky.
- 3) Z regulačných dôvodov má tento výrobok priradené regulačné číslo modelu. Toto číslo netreba zamieňať s názvom výrobku a produktovým číslom.

Boise, Idaho 83714, USA

19. august 2004

#### Výhradne ohľadom regulačných záležitostí:

v Austrálii: Manažér regulácie výrobkov, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, Austrália.

v Európe: Váš miestny zástupca predaja a služieb Hewlett-Packard alebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /

Standards Europe,, Herrenberger Straße 140,, D-71034 Böblingen,, Nemecko, (FAX: +49-7031-14-3143)

v USA: Manažér regulácie výrobkov, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA

(Tel.: 208-396-6000)

## Regulačné vyhlásenia

## Vyhlásenie o bezpečnosti laseru

The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) úradu U.S. Food and Drug Administration implementovalo predpisy pre laserové výrobky vyrobené od 1. augusta 1976. Plnenie predpisov je povinné pre výrobky predávané v Spojených štátoch. Tlačiareň je certifikovaná ako laserový výrobok "Triedy 1" v zmysle štandardu U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard a zákonného predpisu Radiation Control for Health and Safety Act z roku 1968.

Keďže radiácia vnútri tlačiarne je v plnej miere obmedzená ochranným krytom a vonkajšími krytmi, únik laserového lúča do vonkajšieho prostredia v ktorejkoľvek fáze bežného používania tlačiarne je vylúčený.

#### **UPOZORNENIE!**

Používanie ovládacích prvkov, nastavenia či postupov, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie tlačiarne, by mohlo spôsobiť vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.

## Kanadské predpisy DOC

Spĺňa požiadavky Canadian EMC Triedy B.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

## Vyhlásenie EMI v kórejčine

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해 검정을 받은 기기로서, 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

SKWW Regulačné vyhlásenia 85

## Vyhlásenie o laseri pre Fínsko

#### LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 1020 -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

#### **VAROITUS!**

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

#### **VARNING!**

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

#### HUOLTO

HP LaserJet 1020 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

#### VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

#### **VARNING!**

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 785-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

## Program ekologického dohľadu nad výrobkami

## Ochrana životného prostredia

Spoločnosť Hewlett-Packard sa snaží o výrobu kvalitných produktov spôsobom nezaťažujúcim životné prostredie. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby spĺňal parametre, na základe ktorých sa jeho vplyvy na životné prostredie minimalizujú.

#### Tvorba ozónu

Tento výrobok neprodukuje merateľný ozónový plyn (O<sub>3</sub>).

### Spotreba energie

Spotreba energie výrazne klesá v režime PowerSave/Sleep, ktorý šetrí prírodné zdroje a peniaze bez negatívneho dopadu na výkon produktu. Tento výrobok spĺňa podmienky Energy Star (verzia 3.0), čo je dobrovoľný program na podporu vývoja energeticky úsporných kancelárskych výrobkov.



Energy Star je v USA registrovaná servisná značka U.S. EPA. Ako partner Energy Star, spoločnosť Hewlett-Packard stanovila, že tento výrobok spĺňa podmienky Energy Star pre energetickú úspornosť. Ďalšie informácie nájdete na adrese http://www.energystar.gov/.

## Spotreba toneru

Režim EconoMode spotrebúva výrazne menej toneru, čo môže predĺžiť životnosť tlačovej kazety.

## Spotreba papiera

Funkcia manuálnej duplexnej tlače (obojstranná tlač, pozri <u>Tlač na obe strany papiera</u> (<u>manuálna obojstranná tlač</u>)) a tlače viacerých strán na jeden list môže zredukovať spotrebu papiera a nároky na prírodné zdroje.

## **Plasty**

Plastické časti nad 25 gramov sú označené podľa medzinárdných štandardov, ktoré uľahčujú schopnosť identifikovať plasty vhodné na recykláciu po skončení životnosti výrobku.

## Tlačový spotrebný materiál HP LaserJet

V mnohých krajinách/regiónoch môže byť tlačový spotrebný materiál (napr. tlačová kazeta) vrátený spoločnosti HP cez program recyklácie a návratu materiálu HP (HP Printing Supplies Returns and Recycling Program). Tento ľahký a zadarmo dostupný program je k dispozícii vo vyše 30 krajinách/regiónoch. Viacjazyčné informácie o programe a inštrukcie sa nachádzajú na každej novej HP LaserJet tlačovej kazete a obaloch spotrebného materiálu.

### Informácie o programe recyklácie a návratu materiálu HP

Od roku 1992 spoločnosť HP ponúka zadarmo návrat a recykláciu spotrebného materiálu HP LaserJet v 86% svetového trhu, kde sa spotrebný materiál HP LaserJet predáva. Štítky so zaplateným poštovným a predtlačenou adresou sa nachádzajú v inštruktážnej príručke vo väčšine krabíc s tlačovou kazetou HP LaserJet. Štítky a hromadné krabice sú tiež k dispozícii cez webovú lokalitu: http://www.hp.com/recycle.

V roku 2002 bolo recyklovaných viac ako 10 miliónov tlačových kaziet HP LaserJet prostredníctvom recyklačného programu spotrebného materiálu HP Planet Partners. Toto rekordné množstvo predstavuje 11,8 milióna kilogramov materiálu tlačových kaziet, ktoré neskončili na skládkach. V celosvetovom meradle spoločnosť HP recyklovala priemerne 80% váhy tlačovej kazety zloženej najmä z plastov a kovu. Plasty a kovy sa používajú na výrobu nových výrobkov HP. Zvyšný materiál sa likviduje environmentálne zodpovedným spôsobom.

#### Postup pri recyklácii v USA

Spoločnosť HP podporuje ešte viac environmentálne zodpovedný návrat použitých kaziet a spotrebného materiálu prostredníctvom hromadných návratov. Zabaľte jednoducho dve alebo viac tlačových kaziet spoločne a nalepte na zásielku jeden štítok s predplateným poštovným a predtlačenou adresou, ktorý je súčasťou dodávky kazety. V USA viac informácií získate na čísle 800-340-2445 alebo navštívte webovú lokalitu HP na adrese http://www.hp.com/recycle.

#### Postup pri recyklácii mimo USA

Neamerickí zákazníci by mali navštíviť stránky <a href="http://www.hp.com/recycle">http://www.hp.com/recycle</a>, kde nájdu ďalšie informácie o dostupnosti recyklačného programu HP Supplies Returns and Recycling program.

## **Papier**

Tento výrobok môže používať recyklovaný papier ak spĺňa pokyny naznačené v príručke tlačových médií *Print Media Guide*. Pozrite si informácie o objednávaní v časti <u>Objednávanie spotrebného materiálu</u>. Tento výrobok je vhodný na použitie recyklovaného papiera podľa normy EN12281:2002.

#### Materiálové obmedzenia

Tento výrobok neobsahuje batérie.

## **Ďalšie informácie**

Získanie informácií o týchto environmentálnych témach:

- Environmentálna informačná stránka pre tento a iné výrobky HP
- Starostlivosť spoločnosti HP o životné prostredie
- Environmentálny systém riadenia spoločnosti HP
- Program recyklácie a návratu opotrebovaných výrobkov
- Materiálové bezpečnostné stránky

Navštívte: http://www.hp.com/go/environment alebo http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

## Materiálové bezpečnostné stránky

Materiálové bezpečnostné stránky (MSDS) pre spotrebný materiál obsahujúci chemické substancie (napríklad toner) je možné získať na webovej lokalite HP na adrese: http://www.hp.com/go/msds alebo http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

# Záruka a licenčné práva

## Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou Hewlett-Packard

PRODUKT HP Tlačiareň HP LaserJet 1020 TRVANIE OBMEDZENEJ ZÁRUKY Jednoročná obmedzená záruka

HP sa vám ako koncovému zákazníkovi zaručuje, že od dátumu kúpy až do konca horeuvedenej lehoty nebude mať hardvér, príslušenstvo a spotrebný materiál HP žiadne závady spôsobené použitými materiálmi a spracovaním. Ak bude spoločnosť HP o takých závadách počas záručnej lehoty informovaná, výrobky spoločnosti HP, ktoré sa ukázali byť vadnými, buď opraví alebo vymení. Náhradné produkty môžu byť buď nové alebo zodpovedajúce novým.

Spoločnosť HP sa vám zaručuje, že od dátumu kúpy až do konca horeuvedeného obdobia nebude softvér HP neschopný vykonávať programové inštrukcie v dôsledku vád materiálu alebo spracovania pod podmienkou, že bude správne nainštalovaný a používaný. Ak bude spoločnosť HP o takých závadách počas záručnej lehoty informovaná, spoločnosť HP vymení softvérové médiá, ktoré v dôsledku takých závad nie sú schopné programové inštrukcie vykonávať.

HP nezaručuje, že prevádzka výrobkov HP bude nepretržitá a bezchybná. Ak spoločnosť HP nebude v primeranej dobe schopná opraviť alebo vymeniť svoj výrobok podľa záručných podmienok, budete mať nárok na náhradu kúpnej ceny po včasnom vrátení výrobku.

Výrobky HP môžu obsahovať obnovené súčasti, ktoré sú rovnocenné s novými z hľadiska výkonu, alebo ktoré mohli byť náhodne použité.

Záruka sa nevzťahuje na vady v dôsledku (a) nesprávnej či neprimeranej údržby alebo kalibrácie, (b) softvéru, rozhraní, častí alebo materiálu, ktorý nedodala spoločnosť HP, (c) neoprávnených úprav alebo zneužitia, (d) prevádzky mimo prostredia, odporúčaného pre produkt, alebo (d) nevhodnej prípravy pracovného miesta alebo údržby.

V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU, VYŠŠIE UVEDENÉ ZÁRUKY SÚ EXKLUZÍVNE A ŽIADNA INÁ ZÁRUKA ALEBO PODMIENKA, ČI UŽ V PÍSANEJ ALEBO ÚSTNEJ PODOBE, NIE JE VYJADRENÁ ALEBO IMPLIKOVANÁ A SPOLOČNOSŤ HP OSOBITNE VYHLASUJE, ŽE NEPOSKYTUJE ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. V niektorých krajinách/regiónoch, štátoch či provinciách nie sú povolené obmedzenia na dobu výslovne neuvedenej záruky, takže horeuvedené obmedzenie alebo výnimka sa na vás nemusí vzťahovať. Táto záruka vám dáva konkrétne zákonné práva a môžu z nej vyplývať aj ďalšie práva, ktoré sú v rôznych krajinách/regiónoch, štátoch či provinciách rôzne. Obmedzená záruka je platná v ktorejkoľvek krajine/regióne alebo lokalite, kde má HP zabezpečenú podporu svoj produkt a kde je produkt predávaný. Úroveň záručného servisu sa môže líšiť v závislosti od lokálnych štandardov. Spoločnosť HP nebude meniť formu, vzhľad alebo funkciu produktu tak, aby fungoval v krajine/regióne, v ktorej nebolo nikdy plánované, že bude fungovať z právnych a regulačných dôvodov.

POKIAĽ TO PRÁVO PRÍSLUŠNEJ KRAJINY/REGIÓNU UMOŽŇUJE, SÚ NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY UVEDENÉ V TEJTO ZÁRUKE JEDINÝMI A VÝHRADNÝMI NÁPRAVNÝMI PROSTRIEDKAMI, KTORÉ MÔŽETE VYUŽIŤ. S VÝNIMKOU UVEDENOU VYŠŠIE, SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA STRATU DÁT ALEBO ZA PRIAME, ŠPECIFICKÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO DÁT) ČI INÉ ŠKODY NA ZMLUVNOM, SPORNOM ČI INOM ZÁKLADE. V niektorých krajinách/regiónoch, štátoch alebo provinciách nie je povolené vylúčenie alebo obmedzenie záruky na náhodné alebo následné škody, takže horeuvedené obmedzenia alebo výnimky sa na vás nemusia vzťahovať.

TIETO ZÁRUČNÉ PODMIENKY V TOMTO VYHLÁSENÍ, S VÝNIMKOU V ROZSAHU POVOLENOU ZÁKONOM, NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ, NEMENIA A DOPĹŇAJÚ ZÁVÄZNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA VZŤAHUJÚCE SA NA PREDAJ TOHTO PRODUKTU.

## Softvérová licenčná zmluva spoločnosti Hewlett-Packard

POZOR: POUŽÍVANIE TOHTO SOFTVÉRU SA RIADI DOLEUVEDENÝMI LICENČNÝMI PODMIENKAMI UPRAVUJÚCIMI POUŽÍVANIE SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI HP. POUŽÍVANIE SOFTVÉRU JE PREJAVOM VÁŠHO SÚHLASU S LICENČNÝMI PODMIENAKMI.

#### LICENČNÉ PODMIENKY SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI HP

Tieto licenčné podmienky upravujú používanie sprievodného softvéru, pokiaľ nemáte s Hewlett-Packard podpísanú osobitnú zmluvu.

Poskytnutie licencie. Hewlett-Packard Vám udeľuje licenciu na používanie jedného exempláru softvéru. "Používanie" znamená držanie, zavádzanie, inštaláciu, používanie alebo predvádzanie softvéru. Softvér nesmiete meniť a nesmiete deaktivovať žiadne licenčné či kontrolné funkcie softvéru. Ak sa licencia na softvér vzťahuje na "bežné použitie", nesmiete dovoliť, aby softvér používal vyšší než maximálny stanovený počet oprávnených používateľov súčasne.

**Vlastníctvo**. Vlastníkom softvéru a autorských práv je Hewlett-Packard alebo tretie strany, ktoré sú jeho dodávateľmi. Z vašej licencie nevyplýva vlastnícke právo k softvéru či vlastnícke nároky v rámci softvéru, ani právo na predaj akýchkoľvek práv k softvéru. Tretie strany, ktoré sú dodávateľmi spoločnosti Hewlett-Packard, môžu svoje práva chrániť v prípade akéhokoľvek porušenia týchto licenčných podmienok.

**Kópie a úpravy**. Kópie a úpravy softvéru môžete robiť len na účely archivácie alebo ak kopírovanie či úprava predstavuje nevyhnutný krok pri autorizovanom použití softvéru. Na všetkých kópiách alebo úpravách musia byť uvedené všetky informácie o autorských právach obsiahnuté v pôvodnom softvéri. Kópie softvéru sa nesmú uvádzať v žiadnych verejne dostupných sieťach.

Zákaz spätnej analýzy a dešifrovania. Spätne analyzovať alebo dekompilovať softvér môžete len na základe predchádzajúceho písomného povolenia HP. V niektorých právnych systémoch sa na spätnú analýzu či dekompiláciu v obmedzenej miere povolenie HP nemusí vyžadovať. Na požiadanie ste povinný spoločnosti HP poskytnúť dostatočne podrobné informácie týkajúce sa rozoberania či dekompilácie. Softvér nesmiete dešifrovať, pokiaľ dešifrovanie nie je nevyhnutnou súčasťou prevádzkovania softvéru.

**Prevod softvéru**. Vaša licencia automaticky končí pri každom prevode softvéru na inú osobu. Pri prevode softvéru musíte softvér vrátane všetkých kópií a súvisiacich dokumentov odovzdať nadobúdateľovi. Podmienkou prevodu je, že nadobúdateľ akceptuje tieto licenčné podmienky.

**Ukončenie licencie**. HP môže vašu licenciu ukončiť na základe oznámenia z dôvodu nedodržania niektorej z licenčných podmienok. Pri ukončení licencie ste povinný bezodkladne softvér zničiť spoločne s jeho kópiami, úpravami a všetkými časťami, ktoré sa v akejkoľvek podobe stali súčasťou iného softvéru.

**Zásady vývozu**. Softvér či jeho kópie alebo úpravy nemôžete vyvážať alebo reexportovať v rozpore s platnými zákonmi a nariadeniami.

Obmedzenie práv vlády USA. Vývoj tohto softvéru a príslušnej dokumentácie bol hradený výhradne zo súkromných zdrojov. Softvér a príslušná dokumentácia sa dodáva a na jeho použitie sa udeľuje licencia ako na "komerčný počítačový softvér" v súlade s DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 252.211-7015 (máj 1991) alebo DFARS 252.227-7014 (jún 1995), ako "komerčný tovar" v súlade s FAR 2.101(a) (jún 1987) alebo ako "registrovaný počítačový softvér" podľa ustanovení FAR 52.227-19 (jún 1987) (alebo iných ekvivalentných ustanovení zákona či zmluvných podmienok) podľa konkrétneho prípadu. Rozsah vašich práv zodpovedá právam, poskytovaným na tento softvér a príslušnú dokumentáciu v súlade s príslušným ustanovením DFAR alebo FAR, alebo štandardnou softvérovou zmluvou HP na tento produkt.

## Obmedzená záruka tlačovej kazety

Na tento produkt HP sa vzťahuje záruka, že bude bez závad materiálu a spracovania. Táto záruka neplatí na produkty, ktoré (a) boli znovu naplnené, prerobené alebo manipulované hocijakým spôsobom, (b) zaznamenali problémy vyplývajúce z neoprávneného použitia, nevhodného uskladnenia alebo prevádzky memi publikovaných prevádzkových hodnôt pre tlačiareň alebo (c) prejavujú opotrebenie z obyčajného používania. Záručnú opravu získate na mieste kúpy (s písomným popisom problému a ukážkami tlače) alebo kontaktovaním podpory zákazníka HP. Spoločnosť HP buď vymení výrobky, ktoré sa ukázali ako chybné, alebo nahradí kúpnu cenu. V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU, VYŠŠIE UVEDENÉ ZÁRUKY SÚ EXKLUZÍVNE A ŽIADNA INÁ ZÁRUKA ALEBO PODMIENKA, ČI UŽ V PÍSANEJ ALEBO ÚSTNEJ PODOBE, NIE JE VYJADRENÁ ALEBO IMPLIKOVANÁ A SPOLOČNOSŤ HP OSOBITNE VYHLASUJE. ŽE NEPOSKYTUJE ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. V ROZSAHU UMOŽNENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU, SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA PRIAME, ŠPECIFICKÉ, NÁHODNÉ NÁSLEDNÉ (VRÁTANE, STRATY ZISKU ALEBO DÁT) ČI INÉ ŠKODY NA ZMLUVNOM, SPORNOM ČI INOM ZÁKLADE. TIETO ZÁRUČNÉ PODMIENKY V TOMTO VYHLÁSENÍ, S VÝNIMKOU V ROZSAHU POVOLENOU ZÁKONOM, NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ, NEMENIA A DOPĹŇAJÚ ZÁVÄZNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA VZŤAHUJÚCE SA NA PREDAJ TOHTO PRODUKTU.

# D

# HP časti a príslušenstvo

Tento dodatok obsahuje informácie o nasledujúcich témach:

- Objednávanie spotrebného materiálu
- Použitie tlačových kaziet HP

SKWW 97

## Objednávanie spotrebného materiálu

Možnosti tlačiarne môžete zvýšiť voliteľným príslušenstvom a spotrebným materiálom. Používajte príslušenstvo a spotrebný materiál špeciálne určený pre tlačiareň HP LaserJet 1020 čím zabezpečíte jej optimálny výkon.

#### Informácie o objednávaní

	Položka	Popis alebo použitie	Objednávacie číslo
Spotrebný materiál	HP Multipurpose paper	Značkový papier HP pre rôzne použitie (1 krabica s 10 baleniami, v každej je 500 listov). V USA si objednajte vzorku na čísle 800-471-4701.	HPM1120
	HP LaserJet paper	Kvalitný značkový papier HP pre použitie s tlačiarňami HP LaserJet (1 krabica s 10 baleniami, v každej je 500 listov). V USA si objednajte vzorku na čísle 800-471-4701.	HPJ1124
	HP LaserJet transparency film	Značková priehľadná fólia HP určená na použitie s monochromatickými tlačiarňami HP LaserJet.	92296T (letter) 92296U (A4)
Tlačové kazety pre tlačiareň HP LaserJet 1020	Tlačové kazety	Výmenné tlačové kazety pre tlačiareň HP LaserJet 1020. 2 000 stranová kazeta Ďalšie informácie nájdete v časti Predpokladaná životnosť tlačovej kazety.	Q2612A
Doplnková dokumentácia	HP LaserJet family print media guide (Príručka tlačových médií rodiny HP LaserJet)	Príručka na použitie papieru a iných tlačových médií s tlačiarňami HP LaserJet.	5851-1468  Poznámka  Tento dokument si môžete prevziať z adresy http://www.hp.com/support/ljpaperguide/.

Informácie o objednávaní (pokračovanie)

	Položka	Popis alebo použitie	Objednávacie číslo
Náhradné diely	Podávací valček médií	Používa sa na zachytenie média zo vstupného zásobníka a prechod mechanizmom tlačiarne.	RL1-0266
	Separačná vložka tlačiarne	Používa sa na zabránenie súčasného podania viacerých listov do tlačiarne.	RL1-0269
Príslušenstvo	Kryt vstupného zásobníka	Používa sa na zakrytie média vo vstupnom zásobníku.	Q2460-40004 (USA) Q2460-40005 (Európa)

## Použitie tlačových kaziet HP

Nasledujúce časti obsahujú informácie o tlačových kazetách HP a pokynoch o redistribúcii toneru a výmene tlačovej kazety.

## Politika HP ohľadom tlačových kaziet od iných výrobcov

Spoločnosť Hewlett-Packard neodporúča použitie tlačových kaziet iných výrobcov, nových, opäť naplnených alebo prerobených. Keďže nie sú výrobkami HP, spoločnosť HP nemôže ovplyvniť a ani kontrolovať ich kvalitu. Na potrebnú opravu, ako výsledku používania takých tlačových kaziet, sa nebude vzťahovať záruka tlačiarne.

#### Poznámka

Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie spôsobené softvérom, rozhraním alebo komponentmi, ktoré nepochádzajú od spoločnosti Hewlett-Packard.

## Skladovanie tlačových kaziet

Nevyberajte tlačovú kazetu z obalu, kým nie ste pripravený ju použiť.

#### **POZOR**

Aby ste zabránili poškodeniu tlačovej kazety, snažte sa nevystavovať ju priamemu svetlu.

Niektoré balíky tlačových kaziet HP LaserJet sú označené alfanumerickým dátumovým kódom. Tento kód reprezentuje 30-mesačnú dobu za dátumom výroby, ktorá umožňuje riadiť proces riadenia zásob medzi spoločnosťou HP a predajcami. Nereprezentuje životnosť toneru alebo podmienky záruky.

## Predpokladaná životnosť tlačovej kazety

Životnosť tlačovej kazety závisí na množstve toneru, ktoré tlačové úlohy vyžadujú. Pri tlači textu s pokrytím 5% vydrží tlačová kazeta pre tlačiareň HP LaserJet 1020 priemerne 2 000 strán.

#### Poznámka

Je možné, že zásoba toneru prežije mechanické časti tlačovej kazety. Ak sa za takých okolností začne znižovať kvalita tlače, musíte nainštalovať novú tlačovú kazetu napriek tomu, že v kazete zostal toner.

Očakávaná životnosť predpokladá, že hustotu tlače ste nastavili na 3 a vypli ste EconoMode. (Toto sú východiskové nastavenia.)

## Úspora toneru

V režime EconoMode tlačiareň používa na každej stránke menej toneru. Táto voľba predĺži životnosť tlačovej kazety a zníži tak náklady na stránku, zníži sa však aj kvalita tlače. Spoločnosť HP neodporúča trvalé použitie režimu EconoMode.



# Servis a podpora

Tento dodatok obsahuje informácie o nasledujúcich témach:

- <u>Dostupnosť podpory a služieb</u>
- Pokyny pre opakované balenie tlačiarne
- Ako kontaktovať spoločnosť HP

SKWW 101

## Dostupnosť podpory a služieb

Na celom svete spoločnosť HP poskytuje veľa rôznych možností zakúpenia služieb a podpory. Dostupnosť týchto programov závisí od miesta, kde sa nachádzate.

## Služby HP Care Pack™ a servisné zmluvy

Spoločnosť HP poskytuje rôzne možnosti služieb a podpory určené na uspokojenie širokej škály potrieb. Tieto možnosti nie sú súčasťou štandardnej záruky. Podporné služby sú rôzne v závislosti od lokality. V prípade väčšiny tlačiarní spoločnosť HP poskytuje služby HP Care Pack a servisné zmluvy pre obdobie počas a po záruke.

Možnosti služieb a podpory pre túto tlačiareň zistíte na webovej stránke http://www.hpexpress-services.com/10467a, kde napíšte číslo modelu tlačiarne. V Severnej Amerike informácie o servisnej zmluve môžete získať pomocou služby HP Customer Care. Volajte 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (USA) alebo 1-877-231-4351 (Kanada). V iných krajinách/regiónoch kontaktujte príslušné centrum starostlivosti o zákazníka HP Customer Care Center. Pozrite si príbalový leták alebo navštívte webovú adresu http://www.hp.com, kde nájdete telefónne číslo služby HP Customer Care platné pre vašu krajinu/región.

## Pokyny pre opakované balenie tlačiarne

Pri balení tlačiarne sa riaďte nasledujúcimi pokynmi:

 Vyberte a uschovajte si tlačovú kazetu. Ak sa tlačová kazeta nechá v tlačiarni, môže sa ťažko poškodiť.

#### **POZOR**

Poškodeniu tlačovej kazety zabránite, ak ju uložíte do pôvodného obalu alebo ak ju uložíte tak, aby nebola vystavená svetlu.

- Snažte sa používať pôvodnú škatuľu a obal, v ktorom bola tlačiareň dodaná. Prípadné
  poškodenie pri preprave ako následok nedostatočného zabalenia je na vašu
  zodpovednosť. Ak ste už vyhodili obalový materiál tlačiarne, kontaktuje miestnu
  zásielkovú službu ohľadom zabalenia tlačiarne.
- Odpojte a uschovajte si všetky káble, zásobníky a doplnkové príslušenstvo inštalované na tlačiarni.
- Ak je to možné, pribaľte ukážky a 5 až 10 listov papiera alebo iného média, na ktoré sa chybne tlačilo.
- Hewlett-Packard odporúča zásielku poistiť.

## Ako kontaktovať spoločnosť HP

Ak chcete využiť servisné a podporné služby spoločnosti HP, použite nasledujúce prepojenia:

- V USA si pozrite stránku http://www.hp.com/support/lj1020/ určenú tlačiarni HP LaserJet 1020.
- Inde vo svete si pozrite http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html/ alebo http://www.hp.com/.

## Index

A	HP SupportPack 102
akustické emisie 77	
	CH
B	chýbajúca grafika 62
brožúry, tlač 37	chýbajúci text 62
v	chyby, softvér 64
Č	
čistenie	I
dráha médií 43	indikátor Pozor 4
oblasť tlačovej kazety 42	indikátor Pripravené 4
podávací valček 48	indikátory
tlačiareň 42	Pozor 4
	Pripravené 4
D	vzory stavu indikátorov 58
dráhy médií	informácie, prepojenia na vybrané témy 2
čistenie 43	internetová podpora 2
hlavný vstupný zásobník 6	
prehľad 6	K
prioritná podávacia zásuvka 6	konfigurácia, tlačiareň HP LaserJet 1020 3
výstupný zásobník 7	kontaktovanie spoločnosti HP 104
duplexná (obojstranná) tlač, manuálna 34	kontrakty, údržba 102
dvierka, tlačová kazeta 4	kvalita tlače
dvojpolohový vypínač 4	deformované znaky 69
	nastavenie 18
E	optimalizácia pre jednotlivé typy médií 19
Energy Star 87	pokrčenie 70
	sivé pozadie 67
F	skrútenie 69
fólie	svetlá alebo vyblednutá tlač 66
tlač 31	šmuhy od toneru 68
zásady používania 21	tonerové škvrny 66
formuláre, tlač 32	tonerový rozptýlený obrys 70
	uvoľnený toner 68
G	vertikálne čiary 67
grafika	vertikálne opakované chyby 68
chýba 62	výpadky 67
zlá kvalita 63	záhyby 70
	zošikmená strana 69
H	zvlnenie 69
hlavičkový papier	
tlač 32	L
zásady používania 23	licenčná zmluva, softvér 93
hlavný vstupný zásobník	•
dráha médií 6	M
umiestnenie 4	manuálna obojstranná tlač 34
vkladanie 26	Materiálová bezpečnostná stránka (MSDS) 9
hlavný vypínač 4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

SKWW Index 105

médiá odporúčané 24 odstránenie uviaznutia 71 optimalizácia kvality tlače pre jednotlivé typy médií 19 podporované rozmery 13 tlač médií s vlastnými rozmermi 33 tlač v manuálnom režime 16 typy, ktorým sa treba vyhnúť 24 typy médií, ktoré môžu tlačiareň poškodiť 24 vkladanie 26 výber 24 zásady používania 20	vertikálne čiary 67 vertikálne opakované chyby 68 výpadky 67 vytlačená stránka a očakávania 57 vytlačená stránka je iná než tá, ktorá je na obrazovke 62 záhyby 70 zlá kvalita grafiky 63 zošikmená strana 69 zvlnenie 69 odstraňovanie uviaznutí 71 opakované balenie tlačiarne 103 operačné systémy, podporované 9
N	opravy kontaktovanie spoločnosti HP 104
náhradné diely 99	optimalizácia kvality tlače pre jednotlivé typy médií 19
nastavenia tlače, zmeny 11	ovládací panel 5
nastavenie	ovládač tlačiarne
zmena len pre aktuálny softvér 10	inštalácia 9
zmena predvoleného nastavenia pre Windows 98 , SE, 2000, ME 10	stránky na prevzatie 2 Windows 9
zmena predvoleného nastavenia pre Windows XP	
10	P
nastavenie, kvalita tlače 18	papier
	podporované rozmery 13
O shállar	používanie 20
obálky tlač 27	problémy a riešenia 20 výber 24
zásady používania 21	podávací valček
objednávanie spotrebného materiálu a príslušenstva	čistenie 48
98	výmena 45
oblasť tlačovej kazety, čistenie 42	podpora
obojstranná tlač, manuálna 34	zmluvy o údržbe 102
odstránenie uviaznutia 71	podpora, webové lokality 2
odstraňovanie problémov	podpora výstupných médií 4
deformované znaky 69	podpora zákazníka
demonštračná stránka 56	zmluvy o údržbe 102
chýbajúca grafika alebo text 62	pomiešaný text 62
indikátor Pripravené 56	pomocník online, vlastnosti tlačiarne 11
inštalácia tlačiarne 56	port, umiestnenie USB 4
komunikácia medzi tlačiarňou a počítačom 57	port USB, umiestnenie 4
kontaktovanie podpory HP 57	použitie tlačových kaziet HP 100
kvalita tlače 57 neúplný text 62	požiadavky na okolité prostredie 76 prázdne strany 62
pokrčenie 70	predpokladaná životnosť, tlačová kazeta 100
pomiešaný text 62	predtlačené formuláre, zásady používania 23
prázdne strany 62	prehľad, tlačiareň 4
problémy pri manipulácii s papierom 60	prepojenia v používateľskej príručke 2
problémy so softvérom tlačiarne 64	prioritná podávacia zásuvka
riešenia 56	prehľad 6
sivé pozadie 67	umiestnenie 4
skrútenie 69	vkladanie 26
svetlá alebo vyblednutá tlač 66	príslušenstvo, objednávanie 98
šmuhy od toneru 68	problémy pri manipulácii s papierom 60
tonerové škvrny 66	program ekologického dohľadu nad výrobkami 87
tonerový rozptýlený obrys 70 uvoľnený toner 68	

106 Index SKWW

rady médiá 13 recyklácia kam je možné tlačové kazety vrátiť 88	hlavičkový papier 32 manuálne podávanie 16 na obe strany papiera (manuálne) 34 N stránok na list 36 obálky 27
program recyklácie a návratu materiálu spoločnosti HP a environmentálny program 88 regulačné vyhlásenia Kanadské predpisy DOC 85 Vyhlásenie EMI v kórejčine 85	štítky 31 viac stránok na jeden list papiera 36 vizitky 33 vlastné rozmery médií 33 vodoznaky 39
vyhlásenie o laseri pre Fínsko 86 regulačné vyhlásenie	zrušenie 17 tlačiareň
Vyhlásenie o zhode 84	čistenie 42
rozmer, médiá 13	konfigurácia 3
rozšírená záruka 102	opakované balenie 103
6	ovládací panel 5
S concrete de tra	prehľad 4
separačná vložka	pripojenia 8
výmena 49 servis	problémy so softvérom 64 softvér 9
	technické údaje 75
kontaktovanie spoločnosti HP 104 zmluvy 102	tlačiareň, technické údaje 80
softvér	tlač médií s vlastnými rozmermi 33
inštalácia 9	tlač N stránok na list 36
licenčná zmluva na používanie softvéru 93	tlačová kazeta
ovládače tlačiarne, Windows 9	dvierka 4
podporované operačné systémy 9	kam je možné vrátiť na recykláciu 88
problémy 64	použitie tlačových kaziet HP 100
stránky na prevzatie 2	predpokladaná životnosť 100
spotrebný materiál, objednávanie 98	uskladnenie 100
Súlad s predpismi FCC 83	výmena 53
SupportPack, HP 102	záruka 95
	zmena rozloženia toneru 51
Š	tlač s manuálnym podávaním 16
šetrenie tonerom 100	toner
štítky	dvierka tlačovej kazety 4
tlač 31	nedostatočný 66
zásady používania 21	oblasť tlačovej kazety 42
_	rozptýlený obrys 70
T	šetrenie 100
ťažké médiá, zásady používania 22	škvrny 66
technická podpora	šmuha 68
zmluvy o údržbe 102	uskladnenie tlačových kaziet 100 uvoľnený 68
technické údaje akustika 77	výmena tlačovej kazety 53
elektrické 78	zmena rozloženia 51
fyzické 79	Zmena roziozema 31
kapacita a výkon 80	U
pamäť 81	údržba
prostredie 76	zmluvy 102
text	úspora toneru 100
chýba 62	uviaznutia, odstránenie 71
pomiešaný 62	,
tlač	V
brožúry 37	viac stránok, tlač na jeden list papiera 36
fólie 31	, , ,
formuláre, predtlačené 32	

SKWW Index 107

vizitky	
tlač 33	
zásady používania 22	
vkladanie médií	
prioritná podávacia zásuvka 26	
vstupný zásobník na 150 listov 26	
vlastnosti tlačiarne	
pomocník online 11	
prístup 10	
vodiace lišty	
hlavný vstupný zásobník 6	
prioritná podávacia zásuvka 6	
vodiace lišty, médiá	
hlavný vstupný zásobník 6	
prioritná podávacia zásuvka 6	
vodiace lišty tlačiarne	
hlavný vstupný zásobník 6	
prioritná podávacia zásuvka 6	
vodoznaky, tlač 39	
vstupný zásobník	
hlavný 4, 6	
prioritná podávacia zásuvka 4, 6	
vkladanie do prioritnej podávacej zásuvky	26
vkladanie médií 26	20
výber	
médiá 24	
papier 24	
papiei 47	

vyberanie uviaznutej stránky 71 výmena podávací valček 45 separačná vložka 49 tlačová kazeta 53 výstupný zásobník 4, 7 vzory stavu indikátorov 58 Z záruka rozšírená 102 tlačová kazeta 95 výrobok 91 zásobník hlavný vstup 4 zásuvka prioritné podávanie 4 zásuvka napájania 4 zlepšenie kvality tlače 66 zmena rozloženia toneru 51 zmluvy, údržba 102

zrušenie tlačovej úlohy 17

108 Index SKWW

